Nikon

デジタルカメラ

COOLPIX S230

クールピクス S230

使用説明書





商標説明

- Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは、Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Macintosh、Mac OSおよびQuickTimeは、Apple Inc.の商標です。
- Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社) の商標、または特定地域における同社の登録商標です。
- SDロゴおよびPictBridgeロゴは商標です。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

はじめに 撮影の準備 簡単な撮影と再生 Q ―オート撮影モードを使う **(III)** シーンに合わせて撮影する <u>[</u> 笑顔を自動撮影する ■ 再生機能を使いこなす 塛 動画を撮影する/再生する ● 音声レコード機能を使う テレビやパソコン、プリンターに接続する MENU 撮影、再生、セットアップ メニューを使う 付録

安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い ください。

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して います。内容を理解してから本文をお読みいただき、お読みになった後は、お 使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 表示と意味は次のようになっています。

⚠危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。

҈警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

∧ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可 能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示 しています。

お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近 くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中 や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く) が描かれています。

↑ 警告 (カメラについて)



分解したり、修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの 原因となります。



落下などによって破損し、内部が露 出したときは、露出部に手を触れな



感電したり、破損部でケガをする原 因となります。 電池、電源を抜いて、ニコンサービ

すぐに 修理依頼を

ス機関に修理を依頼してください。



水につけたり、水をかけたり、雨に ぬらしたりしないこと

発火したり感電の原因となります。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、すみやかに電池を取り 出すこと

雷池を 取る

そのまま使用すると火災、やけどの 原因となります。



電池を取り出す際、やけどに充分注 意してください。

すぐに 修理依頼を

電池を抜いて、ニコンサービス機関 に修理を依頼してください。



引火、爆発のおそれのある場所では 使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵の発生する場所で使用す ると爆発や火災の原因となります。



車の運転者等にむけてフラッシュ を発光しないこと

事故の原因となります。 発光禁止



フラッシュを人の目に近づけて発 光しないこと

視力障害の原因となります。



特に乳幼児を撮影する時は1m以上 離れてください。 幼児の口に入る小さな付属品は、幼

児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは、直ちに医師 にご相談ください。



ストラップが首に巻き付かないよ うにすること

特に幼児、児童の首にストラップを

かけないこと 首に巻き付いて窒息の原因となります。



指定の電池または専用ACアダブ ターを使用すること

指定以外のものを使用すると、火災 や感電の原因となります。



ACアダプター使用時に雷が鳴り出 したら、電源プラグに触れないこと 感電の原因となります。

雷が鳴り止むまで機器から離れて ください。

★ 注意 (カメラについて)



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届かない所に置 くこと

ケガの原因になることがあります。



使用しないときは、電源をOFFにし てレンズを遮光し、太陽光のあたら ない所に保管すること

太陽光が焦点を結び、火災の原因に なることがあります。



三脚にカメラを取り付けたまま移 動しないこと

転倒したりぶつけたりしてケガの 移動注音 原因になることがあります。



航空機内で使うときは、離着陸時に 雷源をOFFにすること

病院で使うときは病院の指示に従 使用注意 うこと

> 本機器が出す電磁波などにより、航 空機の計器や医療機器に影響を与 えるおそれがあります。



長期間使用しないときは電源(電池 やACアダプター)を外すこと

雷池を 取る

電池の液もれにより、火災、ケガや 周囲を汚損する原因となることが あります。



ACアダプターをご使用の際には、 ACアダプターを取り外し、その後電 源プラグをコンセントから抜いて ください。火災の原因となることが あります。



内蔵フラッシュの発光窓を人体やも のに密着させて発光させないこと やけどや発火の原因となることが あります。



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

熱がこもりケースが変形し、火災の 禁止 原因となることがあります。



窓を閉め切った自動車の中や直射 日光が当たる場所など、異常に温度 が高くなる場所に放置しないこと

内部の部品に悪い影響を与え、火災 の原因となることがあります。



付属のCD-ROMを音楽用CDプレ・ ヤーで使用しないこと

機器に損傷を与えたり大きな音が して聴力に悪影響を及ぼすことが あります。

⚠ 危険

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池を火に入れたり、加熱しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

危険

専用の充電器を使用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



Li-ion リチャージャブルバッテ リー EN-EL10は、ニコンデジタルカ メラ専用の充電池で、

COOLPIX S230に対応しています。 EN-EL10に対応していない機器に は使用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となりま す。



ネックレス、ヘアピンなど金属製の ものと一緒に持ち運んだり、保管し ないこと

ショートして液もれ、発熱、破裂の 原因となります。 持ち運ぶときはバッテリーケース

に入れてください。



電池からもれた液が目に入ったと きは、すぐにきれいな水で洗い、医 師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を 与える原因となります。

▲ 警告

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池は幼児の手の届かないところ に置くこと

保管注意

幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは、直ちに医師 にご相談ください。



水につけたり、ぬらさないこと 液もれ、発熱の原因となります。



変色や変形、そのほか今までと異な ることに気づいたときは、使用しな いこと

液もれ、発熱、破裂の原因となりま す。



充電の際に所定の充電時間を超え ても充電が完了しないときは、充電 をやめること

液もれ、発熱、破裂の原因となりま



雷池をリサイクルするときや、やむ なく廃棄するときは、テープなどで 接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 発火の原因となります。ニコンサー ビス機関またはリサイクル協力店 にご持参いただくか、お住まいの自 治体の規則に従って廃棄してくだ さい。



電池からもれた液が皮膚や衣服に 付いたときは、すぐにきれいな水で 洗うこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶ れたりする原因となります。

/ 注意

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池に強い衝撃を与えたり、投げた りしないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

iv

⚠ 警告

(バッテリーチャージャーについて)



分解したり、修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの 分解禁止原因となります。



落下などによって破損し、内部が露 出した時は、露出部に手を触れない

感電したり、破損部でケガをする原 因となります。

すぐに

電源プラグをコンセントから抜い て、ニコンサービス機関に修理を依 **修理依頼を** 頼してください。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、速やかに電源プラグを コンセントから抜くこと

プラグを 抜く

そのまま使用すると火災、やけどの 原因となります。



電源プラグをコンセントから抜く 際、やけどに充分注意してくださ い。

修理依頼を

電源プラグを抜いて、ニコンサービ ス機関に修理を依頼してください。



水につけたり、水をかけたり、雨に ぬらしたりしないこと



引火、爆発のおそれのある場所では 使用しないこと

使用禁止

プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵の発生する場所で使用す ると爆発や火災の原因となります。



電源プラグの金属部やその周辺に ほこりが付着しているときは、乾い た布で拭き取ること

そのまま使用すると、火災の原因に なります。



雷が鳴り出したら、電源プラグに触 れないこと

感電の原因となります。

雷が鳴り止むまで機器から離れて ください。



電源コードを傷つけたり、加工した りしないこと

また、重いものを載せたり、加熱し たり、引っぱったり、むりに曲げた りしないこと

電源コードが破損し、火災、感電の 原因となります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないこと

感雷注意

感電の原因となります。



海外旅行者用電子式変圧器(トラベ ルコンバーター)やDC/ACインバー ターなどの電源に接続して使わな いこと

発熱、故障、火災の原因となります。

⚠ 注意

(バッテリーチャージャーについて)



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届かない所に置 くこと ケガの原因になることがあります。



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

熱がごもりケースが変形し、火災の 原因となることがあります。

目次

安全上のご注意	ii
はじめに	1
使用説明書について	1
ご確認ください	
各部の名称	4
カメラ本体	
ストラップの取り付け方	
主なボタン操作	6
▲ (撮影モード) ボタン	
▶ (再生) ボタン	6
シャッターボタンの半押しと全押し	
タッチパネルの操作方法	
タッチする	
ドラッグする	
タッチペンについて	/
液晶モニター / タッチパネルの主な表示と基本操作	
撮影時(操作部) 撮影時(その他の表示)	8
再生時(操作部) 再生時(情報表示)	
西宝崎 (情報なが)	۱۱
撮影モードメニュー	
再生モードメニュー	
メニュー画面	
ヘルプの表示方法	
撮影の準備	
バッテリーを充電する	
バッテリーを入れる	18
バッテリーを取り出すときは	
電源を ON/OFF するには	
表示言語と日時を設定する	
SD カードを入れる	
SD カードを取り出すときは	23

▲ 簡単な撮影と再生―オート撮影モードを使う	24
ステップ 1 電源を ON にして (オート撮影) を選ぶ	
★ (オート撮影) モードでの液晶モニター表示	
ステップ 2 カメラを構え、構図を決める	
ズームを使う	
ステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す	28
ステップ 4 撮影した画像を再生する/削除する	
画像を再生する (再生モード)	
画像を削除する	
フラッシュを使う	32
フラッシュモードの設定方法	32
セルフタイマーを使う	34
マクロ(接写)モードを使う	35
シーンに合わせて撮影する	36
シーンモード	
シーンモードの設定方法	
シーンモードの種類と特徴	
カメラまかせでシーンに合わせて撮影する	
(おまかせシーン)	43
ポートレート / 夜景ポートレートを使った撮影方法	44
料理モードを使った撮影方法	
手書きメモ機能を使う	
パノラマアシストを使った撮影方法	
- 笑顔撮影モードを使う	
目つぶり軽減機能について	51
▶ 再生機能を使いこなす	
複数の画像を一覧表示する (サムネイル表示)	
画像を拡大表示する	
画像を編集する	55
画像の一部を切り抜く(トリミング)	56
画像にペイントする	
簡単にレタッチする	60
画像を伸縮させる (スリム効果)	
遠近効果をつける(アオリ効果)	
画像の暗い部分を明るく補正する (D- ライティング)	
画像の色調を変える(ピクチャーカラー)	
小さいサイブの両偽を作成する (フモールピクチャー)	65

目次

画像に音声メモを付ける	66
音声メモを録音する	66
音声メモを再生する	67
音声メモを削除する	67
特定の日付の画像を選ぶ (撮影日一覧モード)	68
撮影日一覧モードで日付を選ぶ	
撮影日一覧モードの操作	69
撮影日一覧メニュー	70
オート分類再生で画像を探す	71
オート分類再生モードで画像を表示する	71
オート分類再生モードの操作	73
オート分類再生メニュー	74
お気に入りの画像を分類する(お気に入り再生)	75
お気に入りフォルダーを準備する	76
画像をお気に入りフォルダーに分類する	77
お気に入りフォルダーの画像を再生する	
お気に入りを解除する	79
お気に入り再生モードの操作	79
お気に入り再生メニュー	
県 動画を撮影する / 再生する	
動画を撮影する	
動画撮影の設定を変更する(動画メニュー)	
動画設定	
電子式手ブレ補正	
動画を再生する	
動画ファイルを削除する	85
● 音声レコード機能を使う	86
音声を録音する	
音声を再生する	
音声データを削除する	
音声データをコピーする	

テレビやパソコン、プリンターに接続する	91
テレビに接続する	
パソコンに接続する	93
カメラとパソコンを接続する前に	93
カメラからパソコンに画像を転送する	
プリンターに接続する	97
カメラとプリンターを接続する	98
1 コマだけプリントする	
複数の画像をプリントする	100
SD カードにプリントする画像や枚数を設定する (プリント指定)	103
日付や分類、フォルダー単位でプリント指定する	
MENU 撮影、再生、セットアップメニューを使う	107
撮影に関する設定―撮影メニュー	107
撮影メニューの表示方法	
画像モード	108
ホワイトバランス	110
露出補正	
連写	113
ISO 感度設定	115
AF エリア選択	116
ゆがみ補正	
同時に設定できない機能	120
再生に関する設定―再生メニュー	
再生メニューの表示方法	121
スライドショー	123
削除	124
プロテクト設定	124
画像回転	
画像コピー	

目次

カメラに関する基本設定―セットアップメニュー	127
セットアップメニューの表示方法	128
電子式手ブレ補正	128
オープニング画面	129
日時設定	130
モニター設定	133
デート写し込み	133
モーション検知	134
電子ズーム	135
操作音	136
オートパワーオフ	136
メモリー / カードの初期化(フォーマット)	137
言語 /Language	138
ビデオ出力	138
目つぶり検出設定	138
設定クリアー	
バージョン情報	142
付録	
付録 別売アクセサリー	143
付録 別売アクセサリー 推奨 SD カード	143 143
付録 別売アクセサリー 推奨 SD カード 記録データのファイル名とフォルダー名	143 143 144
付録	143 143 144 146
付録	143 143 144 146
付録	143 143 144 146 146
付録	143 144 146 146 146
付録	143 144 146 146 147
付録	143144146146147147
付録	143144146146147148
付録	143144146146147148
付録	143 144 146 146 147 147 148 150
付録	143 144 146 146 147 147 148 150
付録	143144146146147147150150150163

使用説明書について

ニコンデジタルカメラCOOLPIX S230をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

●本文中のマークについて



カメラの故障を防ぐために、使 用前に注意していただきたいこ とや守っていただきたいことを 記載しています。



カメラを使用するときに、便利 な情報を記載しています。



カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。



関連情報を記載した参照ページ を記載しています。

●表記について

- SDメモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- で購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。
- ・液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、メッセージなどは、[]で囲って表記しています。

●画面例について

本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表示を省略している場合があります。

●本文中のイラストについて

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。

本機は、内蔵メモリーとSDカードの両方に対応しています。SDカードをカメラにセットしているときは、SDカードが優先して使用されます。内蔵メモリーを使用して、撮影、再生、削除、初期化などの操作をするときは、SDカードをカメラから取り出してください。

ご確認ください

●保証書について

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」と「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

●カスタマー登録

下記のホームページからカスタマー登録が行えます。

https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。

●カスタマーサポート

下記のホームページでサポート情報をご案内しています。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/

●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、AC アダプターなど)に適合するように作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

- Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL10には、ニコン純 正品であることを示すホログラムシールが貼られています。
- ・ 模倣品のLi-ionリチャージャブルバッテリーをお使いになる と、カメラの充分な性能が出せないことや、バッテリーの異 常な発熱や液もれ、破裂、発火などの原因となることがあり



ホログラム シール

他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故や故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

ます。

●使用説明書について

- ・ この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、下記のホームページから使用説明書のPDFファイルをダウンロードすることができます。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/manual/

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

●著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 著作権上、権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影や録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による範囲内でお使いになる以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

メモリー (SDカード/カメラ内蔵メモリーを含む) 内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。


メモリーを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモリーがいっぱいになるまで、空や地面などを撮影することをおすすめします。なお、「オープニング画面」の「撮影した画像」(①129) も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃棄するときは、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。

●ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビの近くでお使いになると、受信障害を引き起こすことがあります。


使用説明書にしたがって正しくお取り扱いください。

カメラ本体

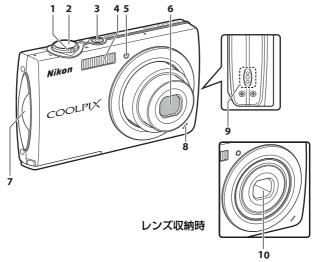


	ズームレバー	27
	W : 広角ズーム	27
1	T :望遠ズーム	27
	■ :サムネイル表示	52
	9 : 拡大	54
2	シャッターボタン	28
3	電源スイッチ/電源ランプ	
3	24、	136

4	内蔵フラッシュ32
5	セルフタイマーランプ34
6	レンズ146、160
7	ストラップ取り付け部5
8	マイク66、82、86
9	スピーカー67、85、88
10	レンズバリアー147

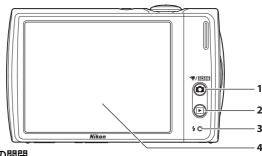

端子カバーの開閉

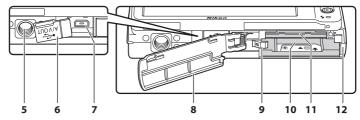

1	▲ (撮影モード) ボタン	6
2	▶ (再生) ボタン6、	30
2	表示ランプ	86
3	表示ランプ フラッシュランプ	33
4		0


- 4 液晶七二ター


 5 三脚ネジ穴
- 6 端子カバー91、94、98
- 7 ケーブル接続端子 91、94、98

- 8 バッテリー/SDカードカバー18、22
- 9 バッテリーロックレバー
-18、19 10 バッテリー室18
- 11 SDカードスロット22
- 12 パワーコネクターカバー143


ストラップの取り付け方



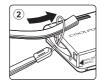

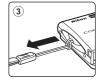


△(撮影モード)ボタン

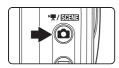

- 再生モードで

 ボタンを押すと、撮影モードになります。
- ・撮影モードで▲ボタンを押すと、撮影モードメニューを表示します(□13)。

(再生)ボタン

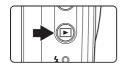

- 撮影モードで▶ボタンを押すと、再生モードになります。
- ・ 再生モードで▶ボタンを押すと、再生モードメニューを表示します(□13)。
- ・電源がOFFの状態で▶ボタンを押し続けると、 再生モードで電源をONにできます。

シャッターボタンの半押しと全押し

シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しするとピントと露出が合い、そのまま深く押し込む(全押しする)と、シャッターがきれます。シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが動いて画像がぶれる(手ブレする)ことがあるので、ゆっくりと押し込んでください。




タッチパネルの操作方法

COOLPIX S230の液晶モニターは、タッチパネルになっています。指や付属のタッチペンで画面をタッチして操作します。

タッチする

タッチパネルに触れて離す動作です。


アイコンや画像を選ぶときなどに使います。

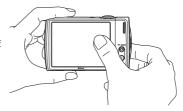

ドラッグする

タッチパネルに触れたまま動かす動作です。

画像の再生時に、前後の画像を表示する ときなどに使います。

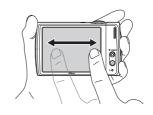


タッチペンについて

指で操作しにくいときや、画像にペイントするとき(□57)、手書きメモを書くとき(□47)などはタッチペンを使うと便利です。



タッチペンの取り付け方

タッチペンは図のようにストラップに取り付けできます。

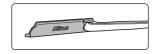

▼ タッチパネルとタッチペンについてのご注意


- 付属のタッチペン以外の先のとがった硬い物で押さないでください。
- ・タッチパネルを必要以上に強く押したり、こすったりしないでください。
- タッチペンは乳幼児の手の届くところには置かないでください。
- タッチペンを持って、カメラを持ち運ばないでください。タッチペンからストラップが 外れて、カメラが落下することがあります。

液晶モニター / タッチパネルの主な表示と基本操作

撮影時 (操作部)

以下のアイコンをタッチすると、設定の切り換えができます。

• 情報表示のON/OFF (□12)、撮影モードや設定状態などによって、操作できる項目や表示は異なります。

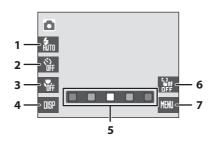


	1	伽 🍪 ❷ ≯ ⁄a フラッシュモード32	4	
	2	端 ½ 覧 セルフタイマー34	5	
		光 端 マクロモード35	6	
ı	3	人物ワンタッチズーム(ポートレート、夜景ポートレート時)	7	
		45		



撮影時(その他の表示)

以下の表示は、撮影メニュー(1107)などの設定内容やAF(オートフォーカス)エリアを示しています。

• 撮影モードや設定によって、表示は異なります。

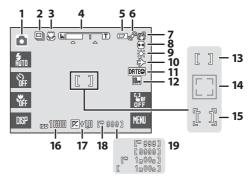

1	撮影モード*24、36、50、82
2	□■② ■ 連写モード、BSS113
3	目つぶり軽減51 の マクロ領域表示
4	ズーム表示27、35
5	回 バッテリーチェック24
6	€ モーション検知134
7	電子式手ブレ補正128
8	ゆがみ補正119
9	ឈ炎器 真 ① 多 ホワイトバランス110

	❷ ∜	
10	時計マーク	.150
	ワールドタイム	.130
11	DATE DATE	
•••	デート写し込み	.133
	10m² 10m 5m 3m TV PC 16:9	
12	画像モード	.108
12	TV° TV 320° 320	
	動画設定	83
13	AFエリア28、	116
14	AFエリア(顔認識時) 28、	116
15	AFエリア(タッチAF/AE時)	26
	HI 150 E0	
16	ISO感度表示33、	115
17	E f1.0	
17	露出補正値	.112
18	[E3]	
18	内蔵メモリー表示	25
19	記録可能コマ数(静止画)	
פו	記録可能時間(動画)	82

再生時 (操作部)

以下のアイコンをタッチすると、表示の切り換え、削除、編集などができます。


・情報表示の ON/OFF (□12)、再生中の画像の種類やカメラの状態によって、操作できる項目や表示は異なります。



1 情報表示のON/OFF12	4 画像編集55, 66, 77
2 前のコマに移動30	5 削除30
3 次のコマに移動30	6 ×=114

再生時 (情報表示)

以下の表示は、再生中の画像の情報を示しています。

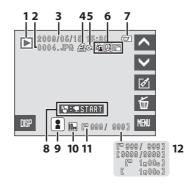

1	冉生モード* '30、68、71、75		ा : चा ST
2	ファイル名144	8	動画再生
3	撮影日/撮影時刻20		
4	プリント指定103		音量ガ
5	プロテクト設定124	9	オート分 お気に入
6	編集内容	10 11 12	■ © ● <l< td=""></l<>
7	回日		

8	■:¶START 動画再生ガイド85 M®T 音量ガイド85
9	オート分類項目表示 **271 お気に入り項目表示 **278
10	画。 画 画 T P 図画像モード
11	に 内蔵メモリー表示25
12	画像の番号/全画像数30 動画の再生時間85

※1再生モードによって、表示されるアイコンが異なります。

※2 再生時に選んだオート分類項目やお気に入りフォルダーのアイコンが表示されます。

画像情報とアイコンの表示について

☞をタッチすると、以下のように画面に表示される情報が切り換わります。

撮影時







撮影画像と操作アイコン、撮影情報を表示します。

1

情報 OFF





方眼表示[※]



構図を決めるための格 子状ガイドを表示しま す。

再生時

画像情報 ON



再生画像と操作アイコン、画像情報を表示します。


情報 OFF



情報ONのときは、画像情報と操作できるすべてのアイコンが表示されます。 説明のため、本書では情報ONの画面を記載しています。

※ ▲モードのときのみ可能です。

撮影モードメニュー

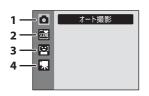


- 1. ▲ オート撮影(□24)
- 2. 🍱 シーン ** (口36)
- 3. 望笑顔撮影(□50)
- 4. 및動画 (二82)
- ※ 前回設定したシーンモードによって、表示される アイコンが異なります。

撮影モードメニュー表示中に、もう一度 ▲ボタンを押すと撮影モードに戻ります。

再生モードメニュー

再生モードで**▶** (再生) ボタンを押すと、再生モードメニューを表示します (□6)。画面のアイコンをタッチすると、再生モードの切り換えができます。

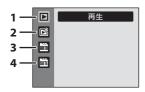

- 1. ▶ 再生 (□30)
- 2. 📑 お気に入り再生(二75)
- 3. 🛗 オート分類再生(二71)
- 4. 🏙 撮影日一覧(二68)

再生モードメニュー表示中に、もう一度 ▶ ボタンを押すと再生モードに戻ります。

メニュー画面

- をタッチすると、選んでいるモードに応じたメニューを表示します。
- ♥タブをタッチすると、セットアップメニューを表示できます。
- メニュー表示を終了するには、
 メニュー表示を終了するには、





ヘルプの表示方法

画面に**?**または**2**が表示されているときに、そのアイコンをタッチすると、ヘルプ画面になります。項目をタッチすると、その機能の説明(ヘルプ)を表示できます。

うをタッチすると、直前の画面に戻ります。




バッテリーを充電する

ご購入直後やバッテリー残量が少なくなったときは、付属のLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL10 (リチウムイオン充電池) を、付属のバッテリーチャージャー MH-63 (充電器) で充電してください。


1 バッテリーチャージャーの電源コードを接続する


・電源コードのACプラグをACプラグ差し込み口に①、電源プラグをコンセントに差し込みます②。CHARGEランプが点灯して、通電中であることをお知らせします③。

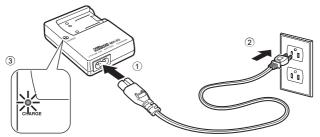

2 リチャージャブルバッテリーを 充電する

- リチャージャブルバッテリーを 奥に押し込みながら①、バッテ リーチャージャーにセットしま す②。
- ・CHARGE ランプが点滅し ③、充電が始まります。CHARGEランプが点灯したら④、充電完了です。
- ・ 残量がないバッテリーの場合、充 電時間は約100分です。

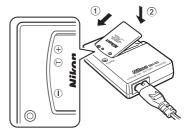

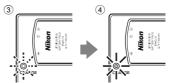

CHARGE ランプの状態と意味は以下のとおりです。

3 充電が完了したら、バッテリーをバッテリーチャージャーから取り外し、 電源プラグをコンセントから抜く

▼ バッテリーチャージャーについてのご注意

- ・付属のバッテリーチャージャーは、ニコンLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL10 以外には使えません。
- バッテリーチャージャーをお使いになるときは、「安全上のご注意」の「警告」(ロッ)、「注意」(ロッ)の注意事項を必ずお守りください。
- ・バッテリーチャージャーの電源コードは、MH-63以外の機器に接続しないでください。この電源コードは日本国内専用(AC 100 V対応)です。日本国外でお使いになるには、別売の電源コードが必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機関にお問い合わせください。また、オンラインショップ(ニコンダイレクト)http://shop.nikon-image.com/でもお求めいただけます。

✓ バッテリーについてのご注意

- ・リチャージャブルバッテリーをお使いになるときは、必ず「安全上のご注意」の「危険」(Qiv)、「警告」(Qiv)、「注意」(Qiv) の注意事項をお守りください。
- 「取り扱い上のご注意 バッテリーについて」(□148)をよくお読みの上、内容を充分 に理解してから正しくお使いください。
- バッテリーは、長期間使わないときでも必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保管してください。


✓ AC電源について

別売のACアダプター EH-62D (□143) を使うと、家庭用コンセント(AC 100 V)から COOLPIX S230へ電源を供給できます。EH-62D以外のACアダプターは絶対に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

バッテリーを入れる

付属のLi-ionリチャージャブルバッテリー(リチウムイオン充電池)EN-EL10をカメラに入れます。

- ご購入直後やバッテリー残量が少なくなったときは、バッテリーを充電してからお使いください(□16)。
- **1** バッテリー/SDカードカバーを開ける

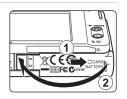

2 バッテリーを奥まで差し込む

- ・バッテリー室内の表示を見ながら、+と-を正しい向きで入れてください。
- ・バッテリーでオレンジ色のバッテリーロックレバーを矢印の方向に押しながら①、奥まで差し込んでください②。奥まで差し込むと、バッテリーロックレバーでバッテリーが固定されます。




逆挿入に注意

バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損する恐れがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。



3 バッテリー/SDカードカバーを閉じる

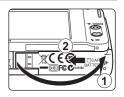


バッテリーを取り出すときは

電源をOFFにして、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、バッテリー/SDカードカバーを開けてください。


オレンジ色のバッテリーロックレバーを矢印の方向に押すと①、バッテリーが押し出されるので、まっすぐ引き抜いてください②。

カメラを使った直後は、バッテリーが熱くなって いることがあります。取り出すときは充分ご注意 ください。

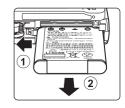

電源をON/OFFするには

電源スイッチを押すと電源がONになり、電源ランプ (緑色) が一瞬点灯し、液晶モニターが点灯します。もう一度電源スイッチを押すと、電源はOFFになります。

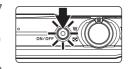

電源がOFFになると、電源ランプと液晶モニターの 両方が消灯します。

電源がOFFの状態で▶ボタンを押し続けると、再生モードで電源をONにできます(□31)。

√ 撮影時の節電機能について

カメラを操作しない状態が約1分(初期設定)続くと、液晶モニターが自動的に消灯して 待機状態になります。そのまま約3分経過すると、電源が自動的にOFFになります(オートパワーオフ機能)。

待機状態で液晶モニターが消灯しているときは、電源スイッチまたはシャッターボタンを押すと液晶モニターが点灯します。


待機状態になるまでの時間は、セットアップメニュー(□127)の [オートパワーオフ] (□136) で変更できます。

表示言語と日時を設定する

ご購入後はじめて電源をONにすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を 設定する画面が自動的に表示されます。

1 電源スイッチを押して、電源をONにする

電源ランプ(緑色)が一瞬点灯し、液晶モニター が点灯します。

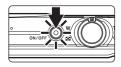

2 表示言語をタッチする

・タッチパネルの操作方法→□7



3 [はい] をタッチする

日時設定を中止するときは [いいえ] をタッチします。



4 ◆または**▶**をタッチして自宅のあるタイムゾーン (都市名) (□132) を選び、**四**をタッチする



🔾 夏時間を設定する

夏時間(サマータイム)が現在実施されているときは、手順 4の地域設定画面で№をタッチして、夏時間の設定をオンに します。

設定をオンにすると、%が黄色になります。 オフにするときは、もう一度%をタッチしてください。



5 日時を合わせる

▲または▼をタッチして日時を合わせます。



6 ◀または▶をタッチして[年月日]の表示順を選ぶ



7 Mをタッチして決定する

・設定が有効になり、撮影画面になります。



② 設定した日時を変更する


- すでに設定した日時を変更するときは、セットアップメニュー(□127)の[日時設定](□130)で[日時]を選び、上記の手順5から設定してください。
- ・地域(タイムゾーン)や夏時間の設定を変更するときは、セットアップメニューの[日時設定]から[ワールドタイム]を選んで設定してください(□130)。

SDカードを入れる

撮影または録音したデータは、カメラの内蔵メモリー(約44 MB)、または市 販のSDカード(◯◯143)のどちらかに記録されます。

カメラにSDカードを入れるとSDカードに記録し、SDカードのデータを再生、削除、または転送します。内蔵メモリーを使うときは、SDカードを取り出してください。

- **1** 電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、バッテリー/SDカードカバーを開ける
 - バッテリー/SDカードカバーを開けるときは、必ず電源をOFFにしてください。

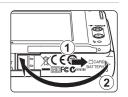

2 SDカードを入れる

- 右図のように正しい向きで、カチッと音がするまで差し込んでください。
- 挿入後、バッテリー/SDカードカバーを閉めてく ださい。



▼ 逆挿入に注意

SDカードの向きを間違えると、カメラやSDカードを破損するおそれがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。



SDカードを取り出すときは

電源をOFFにし、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、バッテリー/SDカードカバーを開けてください。カードを指で軽く奥に押し込むと①、カードが押し出されます。まっすぐ引き抜いてください②。

2

① このカードは初期化されていません。 初期化しますか? はい いいえ

M SDカードの初期化

電源をONにしたときに右の画面が表示された場合は、SDカードを初期化する必要があります。ただし、SDカードを初期化(□137)すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。


[はい] をタッチしてください。確認画面が表示されたら、[はい] をタッチし、[実行] をタッチすると初期化が始まります。

- ・ 初期化中は、電源をOFFにしたり、バッテリー/SDカードカバーを開けたりしないでください。
- ・他の機器で使ったSDカードをこのカメラで初めて使うときは、必ずこのカメラで初期化(□137)してからお使いください。

▼ SDカードの書き込み禁止スイッチについてのご注意

SDカードには、書き込み禁止スイッチが付いています。このスイッチを「Lock」の位置にすると、データの書き込みや削除を禁止して、カード内の画像を保護できます。撮影時や画像を削除するとき、カードを初期化するときは「Lock」を解除してください。

書き込み禁止スイッチ

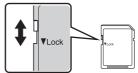

▼ SDカードの取り扱い上のご注意

- SDカード以外のメモリーカードは使えません。
- 初期化中、画像の記録や削除中、パソコンとの通信時などには、以下の操作をしないでください。記録しているデータの破損やカードの故障の原因となります。
 - カードを着脱しないでください
 - バッテリーを取り出さないでください
 - カメラの電源をOFFにしないでください
 - ACアダプターを外さないでください
- SDカードをパソコンで初期化(フォーマット)しないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- ・強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- ・端子部を手や金属で触らないでください。
- ラベルやシールを貼らないでください。
- 高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。
- ・ 湿度の高いところやほこりが多いところ、腐食性のガスなどが発生するところには置かないでください。


ステップ1 電源をONにして**△** (オート撮影) を選ぶ


▲ (オート撮影) モードでは、細かい設定を気にせず気軽に撮影できます。は じめてデジタルカメラを使う方でも簡単に撮影できます。

1 電源スイッチを押して電源をONにする

- ・電源ランプ(緑色)が一瞬点灯し、液晶モニター が点灯します。このとき、レンズも繰り出します。
- ・画面に

 が表示されているときは、手順4に進んでください。

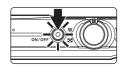

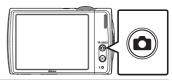

- - ・ (オート撮影) モードになります。



4 液晶モニターでバッテリー残量と記録可能コマ数を確認する

バッテリー残量

モニター表示	内容		
表示なし	バッテリー残量は充分にあります。		
(バッテリー残量が少なくなりました。 バッテリーの充電や交換の準備を してください。		
 電池残量が ありません 	撮影できません。バッテリーを充電 または交換してください。		






記録可能コマ数

記録可能コマ数

撮影できる残りのコマ数が表示されます。

記録可能コマ数は、内蔵メモリーまたはセットしているSDカードのメモリー残量と画像モードによって異なります(□109)。

▲ (オート撮影) モードでの液晶モニター表示

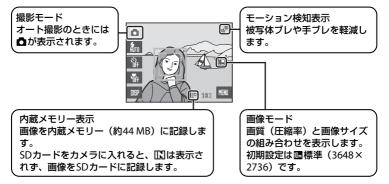

■ をタッチすると、画面に表示される情報が切り換わります(□12)。 節電による待機状態で液晶モニターが消灯しているときは、電源スイッチまた はシャッターボタンを押すと液晶モニターが点灯します(□136)。

▲ (オート撮影) モードではフラッシュモード (□32) の変更、セルフタイマー (□34)、およびマクロモード (□35) の設定ができます。また、 (オート撮影) モードのときに を をタッチすると、撮影メニュー (□107) の各項目を、撮影状況に合わせて設定できます。

🔍 モーション検知について

セットアップメニューの [モーション検知] (口134) が [AUTO] (初期設定) の場合は、カメラが被写体の動きや手ブレを検知したときに、シャッタースピードを速くしてブレを軽減します。

カメラがブレを検知してシャッタースピードを速くしたときは、モーション検知表示は緑 色に変わります。


🔍 電子式手ブレ補正について

セットアップメニューの [電子式手ブレ補正] (口128) を [AUTO] にすると、フラッシュモード (口32) を③ (発光禁止) または4四 (スローシンクロ) にしたときなどに液晶モニターに 60 が表示されることがあります。 60 が表示されたときは、手ブレしやすい撮影状況になると手ブレの影響を軽減して画像を記録します。

ステップ2 カメラを構え、構図を決める

1 カメラをしっかりと構える

- カメラを両手でしっかりと持ってください。レンズやフラッシュ、マイク、スピーカーなどに指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
- ・縦位置で撮影するときは、フラッシュ発光部をレンズより上にしてください。

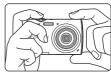



2 構図を決める

・カメラが人物の顔(正面)を認識したときは、顔が黄色い二重枠のAF(オートフォーカス)エリア表示で囲まれます(初期設定)。複数の人物の顔を認識したときは、最もカメラに近い人物の顔が二重枠のAFエリアで囲まれ、他の人物の顔が一重枠で囲まれます。



• 人物以外の撮影や顔を認識できない構図では、AFエリアは表示されません。

タッチAF/AEについて

液晶モニター上で、ピントを合わせたい被写体を タッチすると、ピントと露出を合わせるAFエリアを 自分で選べます。

- タッチした場所には、『『または二重枠のAFエリア が表示されます。
- タッチAF/AEの操作を解除するときは、 かます。
- AF エリアに選べない場所をタッチしたときは、液 晶モニターに[]が表示されます。[]で囲まれた 範囲内で、タッチしてください。





ズームを使う

ズームレバーを回すと、光学ズームが作動します。 被写体を大きく写したいときは**T**方向にズームレ バーを回してください。広い範囲を写したいときは **W**方向にズームレバーを回してください。

ズームレバーを回すと液晶モニターの画面上部に ズームの量が表示されます。





光学ズーム 電子ズーム

電子ズームについて

光学ズームを最も望遠側(光学ズームの最大倍率)にして、さらにズームレバーを**T**方向に回し続けると、電子ズームが作動します。光学ズームの最大倍率の約4倍まで拡大できます。電子ズーム使用時は、AFエリアは表示されず、画面中央でピントが合います。



電子ズームと画質の劣化について

電子ズームは光学ズームとは異なり、画像をデジタル処理で拡大するため、使用する画像モード(口108)や電子ズーム倍率により、画質が劣化します。



セットアップメニュー (□127) の [電子ズーム] (□135) で、電子ズームが作動しない設定にできます。

ステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す

1 シャッターボタンを半押しする

人物の顔(正面)を認識した場合:二重枠のAFエリアで囲まれた顔にピントが合います。ピントが合うと二重枠が緑色になります。





 人物以外の撮影や顔を認識できない構図の場合: 9つあるAFエリアのうち、最も手前の被写体をとらえているAFエリアでピントが合います。ピントが合うと、ピントが合った場所のAFエリアが緑色に点灯します。



AF表示

IF o

- ・電子ズーム使用時は、AFエリアは表示されず、 画面中央でピントが合います。ピントが合うと AF表示が緑色に点灯します。
- ・半押しするとシャッタースピードと絞り値が表示されます。
- ・半押しを続けている間、ピントと露出を固定します。
- ・半押しして、顔認識の二重枠が点滅したときや、AF エリアまたは AF 表示が 赤色に点滅したときは、ピントが合っていません。構図を変えて、もう一度 シャッターボタンを半押ししてください。
- 顔認識について詳しくは、[AFエリア選択] (口116) と「顔認識撮影について」(口118) をご覧ください。
- **2** シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込む(全押しする)
 - シャッターがきれ、画像が記録されます。



ステップ 3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す

▼ 画像の記録についてのご注意

液晶モニターで「記録可能コマ数」が点滅しているときは、画像の記録中です。**バッテリー/SDカードカバーを開けないでください**。画像の記録中にSDカードやバッテリーを取り出すと、画像が記録されないことや、撮影した画像やカメラ、SDカードが壊れることがあります。

▼ オートフォーカスが苦手な被写体

次のような被写体では、オートフォーカスによるピント合わせができないことがあります。また、AFエリアやAF表示が緑色に点灯しても、まれにピントが合っていないことがあります。

- 被写体が非常に暗い
- 画面内の輝度差が非常に大きい(太陽が背景に入った日陰の人物など)
- ・被写体にコントラストがない(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- 遠いものと近いものが混在する被写体(オリの中の動物など)
- 動きの速い被写体

このような被写体を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、同距離にある別の被写体にピントを合わせてフォーカスロック撮影(□117)をお試しください。

■ 目つぶり検出について

顔認識して撮影した直後に**[目つぶり確認**] 画面が表示されたときは、被写体の人物が目を閉じて写っている可能性があります。撮影した画像を見て、撮り直すかどうかを確認できます。



- [目つぶり確認] 画面では、目つぶり検出された人物は黄色い枠で囲まれます。
- 撮影画面に戻るには画像をタッチするか、シャッターボタンを押します。

詳しくは、「目つぶり検出設定」(①138)、「目つぶり確認画面の操作方法」(①139)をで覧ください。

② フラッシュについて

暗い場所などでは、シャッターボタンを全押ししたときにフラッシュが発光することがあります (□32)。

ステップ4 撮影した画像を再生する/削除する

画像を再生する(再生モード)


▶ボタンを押す





内蔵メモリー表示

- ・ 最後に撮影した画像が1コマ表示されます。
- ・画像をドラッグすると、前後の画像を表示できます。
 ▲ または ▼ をタッチしても、前後の画像を表示できます。
- ・前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示が粗いことがあります。
- 撮影に戻るには、▲ボタンを押すか、シャッターボタンを押します。

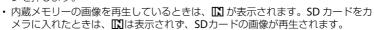

 ■ をタッチすると、操作アイコンと画像情報の表示 / 非表示が切り換わります (□12)。

画像を削除する

1 削除したい画像を表示して をタッチする



0

2 [はい] をタッチする

・削除をやめるときは、 [いいえ] をタッチします。





ステップ4 撮影した画像を再生する/削除する

再生モードで使える機能

再生モードの1コマ表示中は、次の機能が使えます。

機能	アイコン/ ボタン	内容	m
画像を拡大する	T (Q)	最大約10倍までの倍率に拡大します。 ▼ をタッチすると、1コマ表示に戻り ます。	54
サムネイル表示にする	W (3)	4 コマ、 9 コマ、または 16 コマのサムネイル画像を表示します。	52
画像を編集する	Ø	画像編集メニューを表示します。	55
操作アイコンと画像情報の表示/非表示を切り換える	DISP	表示/非表示が切り換わります。	12
再生モードを切り換える	Þ	再生モードメニューを表示して、撮影日 一覧モード、オート分類再生モード、お 気に入り再生モードへの切り換えがで きます。	68、 71、 78
撮影モードに切り換える	•	★ボタンまたはシャッターボタンを押すと、直前の撮影モードになります。	30

✓ Image: Image:

電源がOFFの状態でIDボタンを押し続けると、再生モードで電源をONにできます。このとき、レンズは繰り出しません。

■像の再生について

- 内蔵メモリーに記録した画像を再生するときは、SD カードをカメラから取り出してください。
- 顔認識して撮影した画像は、1コマ表示で再生すると、顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表示されます。
- ・節電による待機状態で液晶モニターが消灯しているときは、▶ボタンまたは電源スイッチを押すと、液晶モニターが点灯します(□136)。

② 複数の画像をまとめて削除する

再生メニュー(□121) や撮影日一覧メニュー(□70)、オート分類再生メニュー(□74)、お気に入り再生メニュー(□80) の [削除] (□124) を選ぶと、複数の画像をまとめて削除できます。

フラッシュを使う

フラッシュの発光モードを撮影状況に合わせて設定できます。フラッシュの光が充分に届く距離は、広角側で約 $0.6 \sim 4.6 \, \mathrm{m}$ 、望遠側で約 $0.6 \sim 2.5 \, \mathrm{m}$ です (ISO感度設定がオート時)。

₩ 自動発光

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。

∳◎ 赤目軽減自動発光

人物撮影に適しており、人物の目が赤く写る「赤目現象」を軽減できます(ご33)。

③ 発光禁止

フラッシュは発光しません。

♦ 強制発光

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると きなどに使います。

畑 スローシンクロ

自動発光モードにスロー(低速)シャッターを組み合わせて撮影します。 夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの 被写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景をきれい に写します。

フラッシュモードの設定方法

- 1 フラッシュモードアイコンをタッチする
 - 液晶モニターにフラッシュモードの設定メニューが表示されます。



- 2 設定したいフラッシュモードのアイコンをタッチする
 - 設定したフラッシュモードが表示されます。
 - X をタッチすると、設定を変更せずに撮影画面 に戻ります。



▼ ③ (発光禁止) にして撮影するときや、暗い場所で撮影するときの注意

- 手ブレしやすくなるため、三脚などの使用をおすすめします。
- 液晶モニターに「ED」と表示されることがあります。「ED」と表示されたときは、ISO感度が上がっているため、通常よりもざらついた画像になることがあります。

▼ フラッシュ使用時のご注意

フラッシュを使用して撮影すると、フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して、画像の中に白い点のように写り込んでしまうことがあります。このようなときは、フラッシュモードを**3** (発光禁止)にして撮影することをおすすめします。

Ø フラッシュランプについて

シャッターボタン半押し時に、フラッシュの状態を確認できます。

- ・ 点灯:撮影時にフラッシュが発光します。
- 点滅:フラッシュが充電中のため、撮影できま
- せん。 ・ 消灯:撮影時にフラッシュは発光しません。

バッテリー残量が少なくなると、フラッシュの充電中は液晶モニターが消灯します。

グ フラッシュモードの設定について

フラッシュモードの初期設定は、撮影モードによって異なります。

- ・ ▲ (オート撮影): **チルルTO** 自動発光。
- ・皿(シーン):シーンによって異なります(口37)。
- ・ 望 (笑顔撮影): ③ 発光禁止に固定 (目つぶり軽減 ON時)、 **細川** 自動発光 (目つぶり軽減 OFF時) (□151)。

▲ (オート撮影) モードの場合、変更したフラッシュモード設定は、電源をOFFにしても 記憶されます。

このカメラは、「アドバンスト赤目軽減方式」を採用しています。

フラッシュが本発光する前に、少量発光を数回行い、赤目現象の発生を軽減します。 さらに、カメラが撮影した画像を記録する前に赤目現象を検出したときは、赤目部分に補 正を加えてから記録します。

撮影する際には、以下の点にご注意ください。

- シャッターボタンを押してからシャッターがきれるまでに、通常よりも時間がかかります。そのため、シャッターチャンスを優先する撮影にはおすすめできません。
- ・次の撮影ができるまでの時間は、通常よりも少し長くなります。
- ・撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことがあります。
- ごくまれに赤目以外の部分を補正することがあります。この場合は、他のフラッシュ モードにして撮影し直してください。

セルフタイマーを使う

記念撮影など自分も一緒に写りたいときや、シャッターボタンを押す操作による手ブレを軽減したいときは、セルフタイマーが便利です。タイマー時間は10秒と2秒の2種類から選べます。セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおすすめします。

1 セルフタイマーアイコンをタッチする

液晶モニターにセルフタイマーの設定メニュー が表示されます。



2 🖒 1 🛭 s または 🖒 2 s を タッチ する

- ・**め10s** (10秒): 記念撮影などに適しています。
- ・**3**2s (2秒): 手ブレの軽減に適しています。
- 設定したセルフタイマーモードが表示されます。
- ▼ をタッチすると、設定を変更せずに撮影画面に戻ります。



3 構図を決め、シャッターボタンを半押しする

ピントと露出が合います。






4 シャッターボタンを全押しする

- ・セルフタイマーが作動し、シャッターがきれるまでの秒数が液晶モニターに表示されます。作動中はセルフタイマーランプが点滅し、シャッターがきれる約1秒前になると、点灯に変わります。
- シャッターがきれると、セルフタイマーは [OFF] になります。
- セルフタイマーを途中で止めるときは、 もう一度シャッターボタンを押します。





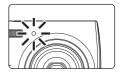

マクロ(接写)モードを使う

最短約10 cmまで被写体に近づいて撮影できます。ただし、フラッシュ撮影時は、撮影距離が60 cm未満の場合、フラッシュの光が充分に行き渡らないことがありますのでご注意ください。

1 マクロモードアイコンをタッチする

液晶モニターにマクロモードの設定メニューが表示されます。



2 DNをタッチする

- ・
 以マークが表示されます。
- X をタッチすると、設定を変更せずに撮影画面 に戻ります。



3 ズームレバーを操作して構図を決める

・ 過マークが緑色で表示されるズーム位置(ヘマークより広角側)では、レンズ前約10 cmまでの被写体にピントを合わせられます。



マクロモードでは、カメラが自動的にAF(オートフォーカス)によるピント合わせを繰り返しますが、シャッターボタンを半押しするとピントを固定して、露出が決まります。

▲(オート撮影)モードの場合、マクロモードの設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

シーンモード

以下の撮影シーンを選ぶだけの簡単な操作で、そのシーンに合った撮影ができます。

₫ おまかせシーン	坌 ポートレート	■ 風景	ዺスポーツ	■ 夜景ポートレート
※ パーティー	記海·雪	👛 夕焼け	쓸 トワイライト	■夜景
郡 クローズアップ	¶ 料理	血 ミュージアム	💮 打ち上げ花火	□ モノクロコピー
☑ 手書きメモ	2 逆光	ぱパノラマアシスト	曼 音声レコード※	

※「音声レコード機能を使う」(□86)をご覧ください。

シーンモードの設定方法

- - シーンアイコンは前回設定したアイコンが表示されます。初期設定は、(おまかせシーン)です。





- 2 設定したいシーンアイコンをタッチする
 - ・②をタッチしてからシーンアイコンをタッチすると、各シーンのヘルプを表示します。



3 構図を決めて撮影する





◎ 画像モードの設定

シーンモードのときに 図 をタッチするとシーンメニュー が表示され、[画像モード] (口108) と [露出補正] (口112) を設定できます。画像モードの設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モードの設定になります (動画メニューを除く)。



シーンモードの種類と特徴

麗 おまかせシーン

構図を決めるだけで、カメラが撮影シーンを自動的に判別します。 詳しくは「カメラまかせでシーンに合わせて撮影する(おまかせシーン)」(□43)をで覧ください。

\$ \$AUTO^{*1} ♥ OFF^{*2} ♥ OFF^{*3}

- ※1 自動判別されたシーンに合わせてカメラがフラッシュモードを設定します。優に変更できます。
- ※2 変更できます。
- ※3 クローズアップに判別されるとONに切り換わります。

ダポートレート

人物を美しく撮影したいときに使います。人物の肌をなめらかで自然な感じに仕上げます。

詳しくは「ポートレート/夜景ポートレートを使った撮 影方法」(◯◯44) をご覧ください。



\$	\$⊚ *	8	OFF*	*	OFF
-----------	--------------	---	------	---	-----

※ 変更できます。

■ 風景

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとき に使います。

・遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示(□28)が緑色に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。



*	3	৩	OFF*	*	OFF
---	---	---	------	---	-----


※ 変更できます。

説明で使われているマークについて

∳はフラッシュモード(□32)、○はセルフタイマー(□34)、光はマクロモード(□35)の設定です。

♣ スポーツ

運動会などスポーツ写真を撮影するときに使います。動きのある被写体の一瞬の動きを連写(連続撮影)によって鮮明にとらえます。

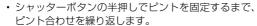



- シャッターボタンを全押ししている間、約 1.2 コマ / 秒で最大 6 コマまで連写できます(画像モードが 標準(3648)のとき)。
- ・ 画像モードや SD カードの種類により、最大連写速度が遅くなることがあります。
- ・モーション検知(□134)は作動しません。

4	3	৩	OFF	**	OFF

№ 夜景ポートレート

[Ā]NR

夕景や夜景をバックに人物を撮影するときに使います。 人物と背景の両方を美しく表現します。

詳しくは「ポートレート/夜景ポートレートを使った撮影 方法」(□144)をご覧ください。

モーション検知(□134)は作動しません。





※1 赤目軽減スローシンクロ強制発光に固定されます。
※2 変更できます。

溪 パーティー

パーティー会場などでの撮影に使います。キャンドルライトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げます。

- 画面中央でピントを合わせます。
- ・ 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。暗い場所では、三脚などの使用をおすすめします。



\$	\$⊚ ^{※1}	৩	OFF ^{*2}	*	OFF
----	--------------------------	---	-------------------	---	-----

- ※1 赤目軽減スローシンクロに切り換わることがあります。変更できます。
- ※2 変更できます。

A: ふがついたシーンモードでは、三脚などのご使用をおすすめします。

IM がついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減を行うため、画像の記録時間が 通常より長くなります。

調海・雪

晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影した いときに使います。

・画面中央でピントを合わせます。



→ stauto[※] ③ OFF[※] 世 OFF

※ 変更できます。

╧ 夕焼け

承

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。

画面中央でピントを合わせます。



*	® *	৩	OFF*	*	OFF
---	------------	---	------	---	-----

※ 変更できます。

▲ トワイライト

入NR

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に使います。

・遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示(□28)が緑色に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。



・モーション検知(□134) は作動しません。

4	(9)	(3)	OFF*	.	OFF
•			011	10	011

※ 変更できます。

■ 夜景

夜景の撮影に使います。スローシャッターで夜景の雰囲 気を表現します。

- ・遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示(□28)が緑色に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。
- ・モーション検知(□134) は作動しません。



※ 変更できます。

郡 クローズアップ

草花や昆虫、小さな被写体などの接写(近接撮影)に使います。

- マクロモード(口35)がONになりズーム位置が自動的に最短撮影可能な位置に移動します。
- ・
 ・
 はマークが緑色で表示されるズーム位置(△マークより広角側)では、レンズ前約10 cmまでの被写体にピントを合わせられます。ズーム位置により最短撮影距離は変わります。
- タッチパネルに触れると、その位置に AF エリアを移動できます (□26)。
- シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、ピント合わせを繰り返します。

FINITO ON OFF ON

※ 変更できます。フラッシュ撮影時は、撮影距離が60 cm未満の場合、フラッシュの光が充分に行き渡らないことがありますのでご注意ください。

TI 料理

料理をきれいに撮影したいときに使います。詳しくは「料理モードを使った撮影方法」(2245)をご覧ください。

タッチパネルに触れると、その位置に AF エリアを移動できます (□26)。



 ♦
 Image: Second control of the control o

※ 変更できます。

(A): 利がついたシーンモードでは、三脚などのご使用をおすすめします。

IM: IM がついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減を行うため、画像の記録時間が 通常より長くなります。

血 ミュージアム

フラッシュ撮影が禁止されている美術館など、フラッシュを発光させたくない場所で撮影するときに使います。

- 画面中央でピントを合わせます。
- BSS (ベストショットセレクター) (□113) を使って 撮影できます。
- ・モーション検知(□134) は作動しません。



※ 変更できます。

※ 打ち上げ花火

Ā

スローシャッターで、打ち上げ花火をきれいに撮影できます。

- 遠景にピントが固定されます。シャッターボタンを半押しすると、常に AF表示(CL)28)が緑色に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。
- ・モーション検知(◯◯134) は作動しません。



□ モノクロコピー

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影したいときに使います。

- 画面中央でピントを合わせます。
- 近くのものを撮影するときは、マクロモード(口35)を併用してください。
- ・赤色、青色などの被写体を撮影すると、文字などが薄くなることがあります。



※ 変更できます。

☑ 手書きメモ

タッチパネルで文字や絵を描いて、画像として保存します。 詳しくは「手書きメモ機能を使う」(□□47)をご覧ください。

4	_	(6)	_		_
•				15	



劉 逆光

逆光状態での撮影に使います。内蔵フラッシュが常に発 光し、人物が影にならずに美しく撮影できます。

- ・画面中央でピントを合わせます。
- ・モーション検知(□134) は作動しません。



→ → S OFF* C OFF

※ 変更できます。

はパノラマアシスト



撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真に合成したいときに使います。撮影した画像は、付属のソフトウェア「Panorama Maker」を使ってパソコンでパノラマ写真に合成します。詳しくは「パノラマアシストを使った撮影方法」(□48)をご覧ください。

♦ ③* **Ů** OFF* **Ů** OFF*

※ 変更できます。

カメラまかせでシーンに合わせて撮影する (おまかせシーン)

構図を決めるだけでカメラが撮影シーンを自動的に判別するので、より簡単にシーンに合った撮影ができます。「鑑おまかせシーン」にして、カメラを被写体に向けると、以下のいずれかの撮影モードに自動的に切り換わります。

- ・オート撮影(□24)・ポートレート(□37)・風景(□37)
- ・夜景ポートレート(□38)・夜景(□40)・クローズアップ(□40)
- ・逆光(□142)
- 撮影時に ▲ボタンを押して撮影モードメニューを表示し、
 シーン を選ぶ (□36)
 - おまかせシーンになります。





2 構図を決めて撮影する

カメラがシーンを自動判別すると、撮影モードアイコンが切り換わります。

■:オート撮影 ■:夜景

■: 夜景ポートレート



- ・ 顔認識の枠が複数の人物に表示されたときは、その枠をタッチすると、ピントを合わせる顔の切り換えができます。
- シャッターボタンを半押しするとピントと露出が合います。
- シャッターボタンを全押しするとシャッターがきれます。

▼ おまかせシーンのご注意

撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことがあります。その場合は、オート撮影モード(口24)に切り換えるか、目的にあったシーンモード(口36)を選んで撮影してください。

がまかせシーンのフラッシュモード設定

フラッシュモード(□32)は、細面(自動発光)(初期設定)または③(発光禁止)を選べます。

- **炯町**(自動発光)にすると、自動判別したシーンに合わせて、カメラが自動的にフラッシュモードを設定します。
- (発光禁止)にすると、撮影状況にかかわらず、フラッシュは発光しません。

がまかせシーンで制限される機能

- 電子ズームは使えません。
- マクロモードは変更できません。クローズアップに判別されると、マクロモードがONになります。
- ・ **W** (クローズアップ) では、[**AFエリア選択**] (口116) が [**オート**] になります。

ポートレート/夜景ポートレートを使った撮影方法

- 1 撮影時に

 応 ボタンを押して撮影モー ドメニューを表示し、ダ「ポートレー ト] または[[[夜景ポートレート]] を 選ぶ (皿36)
 - ・ポートレート または夜景ポートレー トになります。





2 構図を決める

- カメラが人物の顔(正面)を認識したときは、顔 に黄色い二重枠のAFエリアが表示されます。
- 複数の顔を認識したときは、カメラに最も近い顔 に二重枠のAFエリアが表示され、AFエリア以外 の顔に一重枠が表示されます。一重枠で囲まれた 顔をタッチすると、その顔にAFエリアを変更でき ます。



- 顔を認識しないときは、画面中央でピントが合います。
- ポートレートモードのときは、笑顔ゲージが表示されます。二重枠で囲まれ た人物の笑顔を検出すると、笑顔ゲージが増減します。「おまかせシーン」で ポートレートに切り換わったときは、「笑顔ゲージ」は表示されません。
- 人物ワンタッチズーム(□45)が使えます。

3 シャッターボタンを押して撮影する

- シャッターボタンを半押しするとピントが固定され、全押しするとシャッ ターがきれます。
- AFエリアが点滅したときは、ピントが合っていません。構図を変えて、もう 一度シャッターボタンを半押ししてください。

▼ ポートレート/夜景ポートレートでのご注意

- ・ 夜景ポートレートでは、フラッシュモードは赤日軽減スローシンクロ強制発光に固定さ れます。「**モーション検知**] (2134) は、設定にかかわらず作動しません。
- マクロモード(□35) は使えません。
- 電子ズームは使えません。

人物ワンタッチズームについて

ポートレート、夜景ポートレートモードでカメラが顔を認識したときは、 図 をタッチするだけで、二重枠のAFエリアで囲まれた人物に合わせて、ズーム位置が以下のように切り搾わります。



ウエストアップ \longrightarrow バストアップ \longrightarrow 顔アップ

- ワンタッチでズーム位置を切り換えた後も、ズームレバーでズーム位置を調整できます。
- 撮影距離によっては、切り換えできるズーム位置が異なります。
- [おまかせシーン] (□37) でポートレートや夜景ポートレートに切り換わったときは、人物ワンタッチズームは使えません。

料理モードを使った撮影方法

料理をきれいに撮影したいときに使います。

- 撮影時に ▲ ボタンを押して撮影モードメニューを表示し、¶ [料理]を選ぶ(□36)
 - マクロモード(口35)がONになり、 ズームが自動的に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。





- 2 ホワイトバランスアイコンをタッチして、ホワイトバランスを選ぶ
 - 赤味、青味を調節できます。



3 構図を決める

- ・ ♥マークやズーム表示が緑色で表示されるズーム 位置 (▲マークより広角側)では、レンズ前約 10 cm までの被写体にピントを合わせられます。 ズーム位置により最短撮影距離は変わります。
- ピントを合わせるAFエリアを自分で選ぶには、 液晶モニター上で、ピントを合わせたい被写体 をタッチします(□26)。





4 シャッターボタンを押して撮影する

- シャッターボタンを半押しするとピントが固定され、全押しするとシャッターがきれます。
- AFエリアが点滅したときは、ピントが合っていません。構図を変えて、もう一度シャッターボタンを半押ししてください。



▼ 料理モードについてのご注意

フラッシュは使えません。マクロモード(CD35)は [ON] に固定されます。

料理モードのホワイトバランスについて

- ・ 赤味や青味を増すことで、照明による影響を軽減できます。
- 料理モードのホワイトバランスを変更しても、撮影メニューの [ホワイトバランス]
 (□110) は変わりません。
- ・料理モードのホワイトバランス設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

手書きメモ機能を使う

タッチパネルで文字や絵を描いて、画像として保存します。保存される画像サイズはTV (640×480) になります。

1 撮影時に ▲ ボタンを押して撮影モードメニューを表示し、 ② [手書きメモ]を選ぶ (□36)





2 絵や文字を書く

- ●をタッチして、文字や絵を描きます。
- ◆をタッチすると、線を消せます(□58)。



3 ■ をタッチする

図をタッチする前に、 をタッチすると、ペン、消しゴムで描いた動作を取り消して、ひとつ前の状態に戻ります(最大5回前まで)。



4 [はい] をタッチする

- メモが保存されます。
- 保存しないときは「いいえ」をタッチします。



パノラマアシストを使った撮影方法

画面中央でピントを合わせます。三脚を使うと、構図を合わせやすくなります。

- - パノラマ方向(画像をつなげる方向)を示す ■マークが表示されます。





2 パノラマ方向をタッチする

- 右方向につなげるときは →、左方向は 、上方向は 、上方向は →、下方向は →をタッチします。
- もう一度、パノラマ方向のアイコンをタッチすると、方向を選びなおせます。
- フラッシュモード(口32)、セルフタイマー(口34)、マクロモード(口35)を設定したいときは、ここで設定してください。



3 一番端の被写体に構図を合わせ、1コマ 目を撮影する

撮影した画像が、画面の約1/3の部分に 半透明で表示されます。





4 2コマ目以降を撮影する

- 次の被写体の 1/3 が前の絵柄に重なるように構図を合わせて、シャッターボタンを押してください。
- この手順を繰り返して、必要な画像を撮影してください。





5 必要な画像を撮影し終わったら、 ★ をタッチする

手順2の状態に戻ります。



パノラマアシストについてのご注意

- ・フラッシュモード、セルフタイマー、マクロモードは、撮影開始前に設定してください。撮影開始後に設定の変更はできません。撮影開始後は、画像モード(口108)、露出補正(口112)の変更やズーム操作、画像の削除もできません。
- 撮影中にオートパワーオフ(口136)による待機状態になると撮影が終了します。オートパワーオフの時間を長めに設定しておくことをおすすめします。

◎ Ⅲ/Ⅲ表示について

パノラマアシストモードでは、1コマ目を撮影すると、画面に配/個別と表示されます。これは、露出、ホワイトバランスとピントがロック(固定)されたことを示しています。これによってパノラマ写真を構成するすべての画像を、同じ露出とホワイトバランス、ピントで撮影できます。



Panorama Maker について

Panorama Maker は、付属のSoftware Suite CD-ROMを使ってパソコンにインストールできます。

撮影した画像をパソコンに転送して(□93)、Panorama Maker でパノラマ写真に合成してください(□96)。

🔍 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダー名→□144

笑顔撮影モードを使う

人物の笑顔を検出して、カメラが自動でシャッターをきります。

1 撮影時に ▲ボタンを押して撮影モードメニューを表示し、望をタッチする





2 構図を決める

- カメラを被写体に向けます。
- カメラが人物の顔(正面)を認識すると、顔が黄色い二重枠のAFエリア表示で囲まれ、ピントが合うと二重枠が一瞬緑色になりピントが固定されます。



・最大3人の顔を認識します。複数の顔を認識した ときは、最も画面の中央に近い顔が二重枠のAFエリア表示で囲まれ、他の顔 が一重枠で囲まれます。一重枠で囲まれた顔を2回タッチすると、タッチし た顔にAFエリアを変更できます。

3 自動的にシャッターがきれる

- カメラが二重枠で囲まれた人物の笑顔を検出すると、自動的にシャッターがきれます。
- ・カメラが顔を認識すると、セルフタイマーランプ(□4)が点滅します。 シャッターがきれた直後は、速く点滅します。
- シャッターがきれるたびに、カメラは顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返します。
- ・初期設定では、目つぶり軽減機能が作動します(二51)。

4 ▲ボタンを押して笑顔撮影モードを終了する

他の撮影モードに切り換えてください。



∅ 顔認識と笑顔検出について

笑顔撮影モードでは、人物の顔(正面)にカメラを向けると自動的に顔を認識し、認識した顔の笑顔を検出します。

- ・撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出ができないことがあります。
- ・ 顔認識について詳しくは、「顔認識撮影について」(□118) をご覧ください。

目つぶり軽減機能について

笑顔撮影モードでは、目つぶり軽減機能を使えます。

撮影するたびに自動的に2コマ連写し、人物が目をつぶっていない画像を優先 して1コマだけ記録します。

- ・ 記録した画像に目つぶりの可能性があることを検 出したときは、右のメッセージが数秒間表示され ます。
- 目つぶり軽減機能の ON/OFF の切り換えは、笑顔 撮影モードのときに をタッチして笑顔撮影メ ニューを表示し、[目つぶり軽減] を選んで設定し ます。



目つぶり軽減の設定は、撮影時の画面で確認できます(□9)。

② シャッターボタンの操作について

シャッターボタンを押して撮影できます。

- 顔認識しているときは、顔認識時に固定されたピントのままシャッターがきれます。
- 顔認識していないときは、画面中央の被写体にピントが合います。

実顔撮影モードで使用可能な機能について

- フラッシュは、[目つぶり軽減] が [ON] のときは使えません。[目つぶり軽減] が [OFF] のときは、フラッシュモード (口32) が自動発光になります (変更できます)。
- 電子ズームは使えません。
- ・ 図 をタッチして笑顔撮影メニューを表示すると、[画像モード] (□108) と [露出補正] (□112) を設定できます。画像モードの設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モードの設定になります (動画メニューを除く)。

ダ 笑顔撮影モードの節電機能について

笑顔撮影モードで、カメラを操作しないまま以下の状態が続くと、オートパワーオフ(□136)が作動して、電源がOFFになります。

- カメラが顔を認識しない。
- ・カメラが顔を認識していても、笑顔を検出できない。

🔍 関連ページ

オートフォーカスが苦手な被写体→□29

複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示)

再生モードの1コマ表示(□30)でズームレバーを W(■)方向に回すと、画像を一覧できる「サムネイル表示」になります。サムネイル表示では、次の操作ができます。



機能	アイコン/ ボタン	内容	m
画面をスクロー ルする		▲ または ▼ をタッチします。	_
表示コマ数を増 やす	W (■)	ズームレバーを W(置)方向に回すと、4コマ → 9コマ → 16コマに切り換わります。	
表示コマ数を減 らす	T (Q)	ズームレバーを T (Q)方向に回すと、16コマ → 9コマ → 4コマに切り換わります。 4コマ表示でズームレバーを T (Q)方向に回 すと1コマ表示に切り換わります。	_
1コマ表示に切り 換える	_	画像をタッチすると、その画像の1コマ表示 に切り換わります。	_
画像を削除する	鱼		
撮影モードに切 り換える	•		30

がサムネイルに表示されるマーク

[プロテクト設定] (口124) をした画像には右のマークが表示されます。動画は、映画フィルムの1コマのように表示されます。



複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示)

√ オート分類再生中およびお気に入り再生中のサムネイル表示

・オート分類再生(□71)でサムネイル表示をすると、再生している分類のアイコンが画面右上に表示されます。



お気に入り再生(口75)でサムネイル表示をすると、再生しているお気に入りフォルダーのアイコンが画面右上に表示されます。



画像を拡大表示する

再生モードの1コマ表示(\square 30)でズームレバーを \mathbf{T} (\mathbf{Q}) 方向に回すと、表示中の画像の中央部が拡大表示されます。

画面右下のガイドは、どの部分を表示しているかを示しています。




拡大表示では、次の操作ができます。

機能	アイコン/ ボタン	内容	ш
拡大倍率を上げる	T (Q)	ズームレバーを T (Q) 方向に回します。 約10倍まで拡大できます。	_
拡大倍率を下げる	W (53)	ズームレバーを W (☎)方向に回します。倍率が1倍になると、1コマ表示に戻ります。	_
表示範囲を移動する	_	画像をドラッグすると、表示範囲を移動できます。	_
画像を削除する	₩	☆ をタッチすると、画像を削除します。	30
1コマ表示に戻る	×	× をタッチします。	30
画像の一部を切り抜く(トリミング)	X	拡大表示した部分だけを別画像として保存します。	56
撮影モードに切り換 える	•		30

顔認識して撮影した画像の場合

顔認識(□118) して撮影した画像は、再生モードの1コマ表示でズームレバーをT(Q)方向に回すと、撮影時に認識した顔を中心に拡大表示されます。

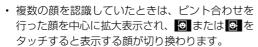

さらにT(Q)方向またはW(■)方向に回すと拡大率が変わり、通常の拡大表示になります。

画像を編集する

このカメラでは次の機能を使って画像を簡単に編集できます。編集した画像は 元画像とは別の画像として、異なるファイル名で保存されます(□144)。

編集の種類	内容
トリミング (口56)	画像の一部を切り抜きます。被写体をクローズアップしたいときや構図に手を加えたいときなどに使います。
ペイント (皿57)	画像に絵を描いたり、スタンプを押したりします。
簡単レタッチ(□60)	コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成します。
スリム効果(□161)	画像を横方向に伸縮します。人物を細く見せたり、太く 見せたりするときなどに使います。
アオリ効果(□62)	横位置で撮影した画像の遠近感を強めたり、弱めたりします。シフトレンズのようなアオリ効果があります。建物を撮影したときなどに使います。
D-ライティング(□□63)	逆光やフラッシュの光量不足で暗くなった部分を明る く補正します。
ピクチャーカラー (◯◯64)	画像の色調を変えます。色を鮮やかにしたり、白黒にし たりできます。
スモールピクチャー (□65)	小さいサイズの画像を作成します。メールに添付して送信するときなどに使います。

● 画像編集を適用する際のご注意

- ・ [画像モード] (□108) を [図16:9 (3584)] にして撮影した画像は編集できません。
- ・ COOLPIX S230以外で撮影した画像は、COOLPIX S230で編集できません。
- COOLPIX S230以外のデジタルカメラでは、COOLPIX S230で編集した画像の正常な表示やパソコンへの転送ができないことがあります。
- ・ 内蔵メモリー /SDカードに充分な空き容量がないときは、編集できません。

● 画像編集の制限

- ペイント以外の編集で作成した画像に、同じ種類の編集を繰り返すことはできません。
- ペイント、簡単レタッチ、スリム効果、アオリ効果、D-ライティング、およびピクチャーカラーで作成した画像は、ペイント、トリミング、またはスモールピクチャーだけが使えます。
- トリミング、スモールピクチャーで作成した画像は、その他の画像編集ができません。
- 手書きメモで作成した画像は、ペイントまたはスモールピクチャーだけが使えます。


🕰 元画像と編集画像の関係について

- 編集で作成した画像は、元画像を削除しても削除されません。また編集で作成した画像を削除しても、元画像は削除されません。
- 編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。
- 「ブリント指定」(□103) や 「ブロテクト設定」(□124) された画像を編集しても、 これらの設定内容は編集で作成した画像に反映されません。

画像の一部を切り抜く(トリミング)

拡大表示(口54)中に が表示されている画像は、液晶モニターに表示している部分だけにトリミング(切り抜き)できます。トリミングした画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。

- **1** 再生モードの1コマ表示でズームレバーを**T**(Q) 方向に回して、画像を拡大表示する
 - 縦位置画像は、左右の黒い帯が見えなくなるまで画像を拡大するとトリミングできますが、トリミング画像は横位置になります。縦位置のトリミング画像をあるには[画像回転](□125)で横位置にしてからトリミングし、再度トリミング画像を縦位置に戻します。

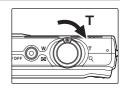

- 2 切り抜きたい部分だけが表示されるように調節する
 - ・ズームレバーを**T**(Q)方向または**W**(■)方向 に同して拡大率を調節します。
 - 画像をドラッグして表示範囲を移動します。



3 ¥ をタッチする



- **4** [はい] をタッチする
 - トリミング画像が作成されます。
 - 作成をやめるときは、[いいえ] をタッチします。



切り抜く範囲が狭くなるほど、トリミングで作成した画像の画像サイズ(ピクセル数)は小さくなります。

トリミングした画像サイズが320×240または160×120のときは、再生時の画面左側にスモールピクチャーの記またはロアイコンが表示されます。

🔍 関連ページ

画像にペイントする

画像に絵を描いたり、スタンプを押したりできます。ペイントした画像は、元 の画像とは別の画像として保存されます。

- 1 再生モードの1コマ表示 (□30) で画像を選び、☑ をタッチする
 - 画像編集メニューが表示されます。





- - ・ペイントツールの使い方→□58
 - ちをタッチすると、ペン、消しゴム、スタンプで描いた動作を取り消して、ひとつ前の状態に戻ります(最大5回前まで)。



4 I をタッチする



5 [はい] をタッチする

- ペイント画像が作成されます。
- 作成をやめるときは [いいえ] をタッチします。



6 保存サイズを選ぶ

- ・保存する画像のサイズを[3M](2048×1536)または[TV](640×480)から選びます。
- ・ [画像モード] (□108) を [四パソコン (1024)]
 や [図 TV (640)] にして撮影した画像、またはトリミングで3M未満のピクセル数で保存された画像は、保存サイズが自動的に [TV] になります。



ペイントした画像は、再生画面でが表示されます(□11)。

ペイントツールの使い方

文字や絵を描く

- ●をタッチすると、文字や絵を描けます。
- 「ペンの太さ」アイコンをタッチすると、ペンの太 さを選べます。
- 「ペンの色」アイコンをタッチすると、ペンの色を 選べます。



文字や絵を消す

- ◆をタッチすると、画像に描いた線やスタンプを消せます。
- 「消しゴムの大きさ」アイコンをタッチすると、消しゴムの大きさを選べます。





スタンプを押す

- ▲をタッチすると、スタンプを押せます。
- 「スタンプの種類」アイコンをタッチすると、10 種類のスタンプから選べます。
- 「スタンプの大きさ」アイコンをタッチすると、スタンプのサイズを選べます。
- スタンプの向きは変更できません。

フレームを付ける

- □をタッチすると、画像にフレームを付けられます。
- ・ ▲ または ▼ をタッチすると、5種類のフレーム が順番に表示されます。





簡単にレタッチする

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を、簡単に作成できます。簡単レ タッチで作成した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。

- 1 再生モードの1コマ表示(□30)で画像を選び、☑ をタッチする
 - 画像編集メニューが表示されます。



2 述をタッチする

補正前(左側)と補正後(右側)の見本が表示されます。





- **4** [はい] をタッチする
 - ・編集した画像が作成されます(作成が完了するまでに時間がかかることがあります)。
 - 作成をやめるときは「いいえ」をタッチします。
 - ・簡単レタッチで作成した画像は、再生画面で**啓**が表示されます(□11)。



🔍 関連ページ

画像を伸縮させる(スリム効果)

画像を横方向に伸縮します。スリム効果で編集した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。

- 1 再生モードの1コマ表示(□30)で画像を選び、
 ☑ をタッチする
 - 画像編集メニューが表示されます。



2 №をタッチする



3 □または**■**をタッチして、スリム効果を調節する



4 I をタッチする



- **5** [はい] をタッチする
 - ・編集した画像が作成されます。
 - 作成をやめるときは [いいえ] をタッチします。
 - スリム効果で作成した画像は、再生画面でMが表示されます(二11)。




🔍 関連ページ

遠近効果をつける(アオリ効果)

横位置で撮影した画像の遠近感を強めたり、弱めたりします。アオリ効果で編集した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。


- 1 再生モードの1コマ表示(□30)で画像を選び、☑ をタッチする
 - 画像編集メニューが表示されます。

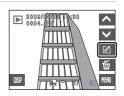


2 ▲ をタッチする



3 ■または■をタッチして、アオリの効果を調節する

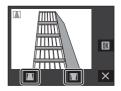

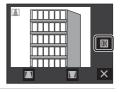

- **5** [はい] をタッチする
 - ・編集した画像が作成されます。
 - 作成をやめるときは[いいえ]をタッチします。
 - アオリ効果で作成した画像は、再生画面で▲が表示されます(□11)。



🔍 関連ページ

画像の暗い部分を明るく補正する(D-ライティング)

逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正できます。D-ライティングで補正した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。

- 1 再生モードの1コマ表示(口30)で画像を選び、 をタッチする
 - 画像編集メニューが表示されます。



2 **い**をタッチする

・補正前(左側)と補正後(右側)の見本が表示されます。



3 ■ をタッチする



- **4** [はい] をタッチする
 - 編集した画像が作成されます。
 - 作成をやめるときは [いいえ] をタッチします。



🔾 関連ページ

画像の色調を変える(ピクチャーカラー)

撮影した画像の色調を変えます。ピクチャーカラーで作成した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。

種類	内容	
☞ ビビッドカラー	はっきりした色調になります。	
(4) 白黒	白黒写真になります。	
ぽ セピア	セピア色になります。	
ぬ クール	ブル一系のモノトーンになります。	
係 パステル	パステル調になります。	

- 1 再生モードの1コマ表示 (□30) で画像を選び、☑ をタッチする
 - 画像編集メニューが表示されます。



2 ⊘をタッチする



3 作成したいピクチャーカラーのアイコンをタッチして ■をタッチする



- **4** [はい] をタッチする
 - ピクチャーカラーで色調を変えた画像が作成されます。
 - 作成をやめるときは [いいえ] をタッチします。
 - ピクチャーカラーで作成した画像は、再生画面で 愛が表示されます(口11)。
- ② 関連ページ



小さいサイズの画像を作成する(スモールピクチャー)

撮影した画像から、小さいサイズの画像を新しく作ります。作成するスモール ピクチャーの大きさは、次の3種類から選べます。スモールピクチャーは、元 の画像とは別の画像(圧縮率約1/16)として保存されます。

種類	内容	
□ 640 × 480	テレビでの表示に適しています。	
□ 320×240	ホームページでの使用に適しています。	
□ 160×120	電子メールへの添付に適しています。	

- 1 再生モードの1コマ表示(□30)で画像を選び、☑ をタッチする
 - ・画像編集メニューが表示されます。



2 □をタッチする



3 作成したいスモールピクチャーのサイズのアイコンをタッチして ■ をタッチする



- **4** [はい] をタッチする
 - スモールピクチャーが作成されます。
 - 作成をやめるときは、[いいえ] をタッチします。
 - スモールピクチャーで作成した画像は、グレーの 枠で囲まれて表示されます。



🔍 関連ページ

画像に音声メモを付ける

撮影した画像に、カメラのマイクを使って音声によるメモが付けられます。

音声メモを録音する

- 1 再生モードの1コマ表示 (□30) で画像を選び、☑ をタッチする
 - 画像編集メニューが表示されます。



2 ●をタッチする

・ 音声メモの録音画面になります。



- ・約20秒まで音声メモを録音できます。
- 録音中はカメラのマイクに触れないようご注意ください。
- 録音中は **配**が点滅します。
- 録音中に をタッチすると、録音が停止します。
- ・録音が終了すると、音声メモ再生画面になります。 「音声メモを再生する」(□267)の手順3にしたがって再生できます。
- ×をタッチすると、再生モードの1コマ表示に戻ります。





🔍 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダー名→□144

音声メモを再生する

音声メモを録音した画像には、再生モードの1コマ表示で図が表示されます。

- 1 再生モードの1コマ表示(□30)で画像を選び、
 - 画像編集メニューが表示されます。



2 ●をタッチする

・ 音声メモの再生画面になります。



3 ▶ をタッチして音声メモを再生する

- 再生を途中で止めるには、■をタッチします。
- ・再生中は、音量をズームレバー **T/W** で調節でき ます。音量アイコンをタッチしても調節できます。
- 再生中は♪ が点滅します。
- メートをタッチすると、再生モードの1コマ表示に戻 ります。



音声メモを削除する

音声メモの再生画面で 🍎 をタッチします。[はい] を タッチすると、音声メモだけを削除します。



▼ 音声メモについてのご注意

- ・ 音声メモが付いた画像を削除すると、その画像に付けた音声メモも削除されます。
- ・ すでに音声メモが録音されている画像には、音声メモを録音できません。録音内容を変 更するときは、いったん音声メモだけを削除してから、もう一度音声メモを録音してく ださい。
- ・COOLPIX S230以外で撮影した画像には、COOLPIX S230で音声メモを付けられません。 67

特定の日付の画像を選ぶ(撮影日一覧モード)

「動 撮影日一覧モード」にすると、同じ撮影日の画像だけを再生できます。1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、拡大表示、サムネイル表示、画像の編集、音声メモの録音/再生、動画再生またはお気に入りフォルダーへの登録ができます。

■ をタッチして、「撮影日一覧メニュー」(□70) を表示すると、同じ日付の画像をまとめて削除したり、プリント指定を一度に設定できます。

撮影日一覧モードで日付を選ぶ

- 1 再生時に ▶ ボタンを押して再生モードメニューを表示し、臓をタッチする
 - 撮影画像のある日付が撮影日として 一覧表示されます。



2 表示したい日付をタッチする

- ・表示される撮影日は最大29日分までです。撮影日 が30日以上あると、[過去画像] として30日以降 の画像がすべてまとめられます。
- 選んだ日に最初に撮影した画像が、1コマ表示されます(□30)。
- 1コマ表示またはサムネイル表示時に をタッチすると、撮影日の一覧画面に戻ります。





▼ 撮影日一覧モードについてのご注意

- ・撮影日一覧モードで表示できる画像は、最新の画像から9,000 コマまでです。9,001コマ目を含む日付の画像枚数表示には、「*」マークが表示されます。
- ・ 日時を設定せずに撮影した画像は、2009年1月1日の画像として扱われます。

撮影日一覧モードの操作

撮影日の一覧画面では、以下の操作ができます。

機能	アイコン/ ボタン	内容	ш
画面をスクロールす る	^ ~	画面をスクロールします。	_
撮影日ごとに画像を 削除する	á	をタッチすると、日付の選択画面が表示されます。日付を選んでチすると、その日付の画像をすべて削除できます。	_
撮影日一覧メニュー を表示する	MENU	撮影日一覧メニューを表示します。	70
再生モードを切り換 える	(E)	再生モードメニューを表示します。	13
撮影モードに切り換える	•	★ボタンまたはシャッターボタンを押すと、直前の撮影モードになります。	30

撮影日一覧メニュー

撮影日一覧モードで 🚾 をタッチすると、選んだ日付の画像だけを対象とする 「撮影日一覧メニュー」が表示されます。

撮影日の一覧画面(□168)で ■ をタッチすると、以下のメニューが表示されます。メニュー項目をタッチすると、日付の選択画面が表示されます。設定したい日付をタッチして ■ をタッチしてください。同じ日付の画像にプリント指定をまとめて行ったり、同じ日付の画像をまとめて削除できます。

プリント指定 → □105 削除 → □124

画像ごとに設定を変更したり、削除する画像を選ぶときは、1コマ表示にしてから 🚾 をタッチしてください。1コマ表示で 🚾 をタッチすると、以下のメニューが表示されます。

プリント指定 → □103 スライドショー → □123 削除 → □124 プロテクト設定 → □124 画像回転 → □125

オート分類再生で画像を探す

画像や動画は、撮影時に以下のいずれかの項目に自動的に分類されます。 「**ಮ**オート分類再生モード」にすると、撮影時に分類された項目を選んで画像 や動画を表示できます。

≌ 笑顔	≜ 人物	∜ ∤料理
■ 風景	梵夜景	₩接写
堺 動画	☑ 編集済み画像	□ その他の画像

1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、拡大表示、サムネイル表示、 画像の編集、音声メモの録音/再生、動画再生またはお気に入りフォルダーへ の登録ができます。

■ をタッチして、「オート分類再生メニュー」(①74)を表示すると、同じ 分類の画像をまとめて削除したり、プリント指定を一度に設定できます。

オート分類再生モードで画像を表示する

- 1 再生時に ▼ボタンを押して再生モードメニューを表示し、 ■をタッチする
 - 分類項目の一覧画面が表示されます。 分類項目についての詳細は、「分類の種類と内容」(〇72)をご覧ください。
 - ・撮影画像のある分類には、画像が表示されます。



2 表示したい項目をタッチする

- ・選んだ項目の画像が1コマ表示されます(□30)。
- 再生中の分類項目のアイコンが画面に表示されます。
- 1 コマ表示またはサムネイル表示時に 👼 をタッチすると、分類項目の一覧画面に戻ります。





オート分類再生で画像を探す

分類の種類と内容

項目	内容
≌ 笑顔	笑顔撮影モード(◯◯50)で撮影した画像を表示します。
≜ 人物	▲ (オート撮影) モード (□24) で顔認識 (□118) して撮影した画像、シーンモード (□36) の [ポートレート] **、[夜景ポートレート] **、「パーティー」、「逆光」 **で撮影した画像を表示します。
■ 風景	シーンモード (口36) の [風景] **で撮影した画像を表示します。
™夜景	シーンモード(二36)の [夜景] **、[夕焼け]、[トワイライト]、[打ち上げ花火] で撮影した画像を表示します。
₩接写	シーンモード (□36) の [クローズアップ] **または、 △ (オート撮影) モードのマクロ (□35) で撮影した画像を表示します。
料理	料理モード(〇本5)で撮影した画像を表示します。
県 動画	動画モード(二82)で撮影した動画を表示します。
図 編集済み画像	画像編集(◯◯55)で作成した画像を表示します。
□ その他の画像	他の分類項目に該当しない画像を表示します。

※ おまかせシーン (□43) で切り換わった場合も含みます。

▼ オート分類再生モードについてのご注意

- ・1つの分類項目で表示できるのは、各999コマまでです。撮影時にすでに999コマある 分類項目に該当した画像/動画は、オート分類再生モードに登録できず、オート分類再 生モードで表示できません。通常の再生モード(口30)または撮影日一覧モード(口68) で表示してください。
- ・内蔵メモリーまたはSDカードからコピーした画像や動画(□125)は、オート分類再生モードでは表示できません。
- ・COOLPIX S230以外で記録した画像や動画は、オート分類再生モードで表示できません。

オート分類再生モードの操作

オート分類再生の一覧画面では、以下の操作ができます。

機能	アイコン/ ボタン	内容	ш
分類ごとに画像を削除 する	卣	⑥ をタッチすると、分類項目の選択 画面が表示されます。項目を選んで◎ をタッチすると、その項目の画像 をすべて削除できます。	_
オート分類再生 メニューを表示する	MENU	オート分類再生メニューを表示します。	74
再生モードを切り換え る	(E)	再生モードメニューを表示します。	13
担めて バー切り扱う	©	- # 62.++ + 2 6 # 62.++	
撮影モードに切り換える	↓	▲ボタンまたはシャッターボタンを 押すと、直前の撮影モードになります。	30

オート分類再生メニュー

オート分類再生モードで 図 をタッチすると、選んだ分類の画像だけを対象とする「オート分類再生メニュー」が表示されます。

分類項目の一覧画面(□71)で MM をタッチすると、以下のメニューが表示されます。メニュー項目をタッチすると、分類項目の選択画面が表示されます。設定したい項目をタッチして MM をタッチしてください。同じ分類の画像にプリント指定をまとめて行ったり、同じ分類の画像をまとめて削除できます。

プリント指定 → □105 削除 → □124


画像ごとに設定を変更したり、削除する画像を選ぶときは、1コマ表示にしてから 🔞 をタッチしてください。1コマ表示で 🚳 をタッチすると、以下のメニューが表示されます。

プリント指定 →□103 スライドショー →□123 削除 →□124 プロテクト設定 →□124 画像回転 →□125

お気に入りの画像を分類する(お気に入り再生)

撮影した画像を旅行や結婚式などのイベントごとにお気に入りフォルダーへ 登録して分類できます。フォルダーへ登録すると、見たいイベントだけを再生 できます。また、1つの画像を複数のフォルダーに登録することもできます。

分類/再生の手順

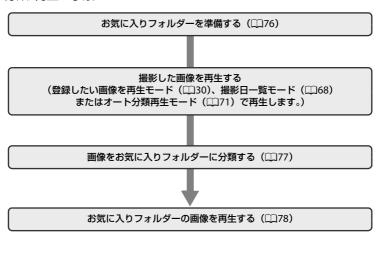

お気に入りフォルダーを準備する

画像を分類するお気に入りフォルダーのデザイン (アイコン) を変更しておくと、フォルダーにどのような分類で画像を登録したか分かりやすくなります。 画像をお気に入りフォルダーに登録した後でもアイコンを変更できます。

- 1 再生時に ▶ ボタンを押して再生モードメニューを表示し、「」をタッチする
 - お気に入りフォルダーが一覧表示されます。



アイコン選択画面が表示されます。



3 変更したいフォルダーをタッチする

アイコンとアイコンの色の選択画面になります。



- **4** フォルダーに表示したいアイコンとアイコンの 色をタッチし、**™**をタッチする
 - アイコンが変更され、手順2のお気に入り再生画面に戻ります。



▼ お気に入りフォルダーのアイコン設定についてのご注意

お気に入りフォルダーのアイコンは、内蔵メモリーまたはSDカードごとに設定してください。アイコン設定をしていない内蔵メモリーまたはSDカードでお気に入り再生をすると、アイコンは数字アイコン(初期設定)で表示されます。内蔵メモリーのお気に入りフォルダーアイコンを変更するときは、SDカードをカメラから取り出してください。

画像をお気に入りフォルダーに分類する

撮影した画像をお気に入りフォルダーに登録して分類できます。お気に入りフォルダーに登録しておくと、画像を探すときに見つけやすくなります。

- 1 再生モード (□30)、撮影日一覧モード (□68) またはオート分類再生 モード (□71) で画像を再生する
- - 画像編集メニューが表示されます。



3 國をタッチする

お気に入り登録画面が表示されます。



- **4** 画像を登録したいお気に入りフォルダーをタッチする
 - お気に入りフォルダーに画像が登録されます。



▼ お気に入り登録についてのご注意

- 1つのお気に入りフォルダーに登録できる画像は、最大200コマまでです。
- 選んだ画像がすでにお気に入りフォルダーに登録されているときは、登録されているお 気に入りフォルダーのチェックボックスがオン(✔)になります。
- ・1つの画像を複数のお気に入りフォルダーに登録できます。
- ・ 画像をお気に入りフォルダーに登録しても、画像データはコピーや移動されません(□81)。
- ・動画はお気に入りフォルダーに登録できません。

🔾 関連ページ

お気に入りフォルダーの画像を再生する

「**國**お気に入り再生モード」にすると、画像を登録したお気に入りフォルダーを選んで画像を表示できます。1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、拡大表示、サムネイル表示、画像の編集または音声メモの録音/再生ができます。

■ をタッチして、「お気に入り再生メニュー」(□80)を表示すると、選んだフォルダーの画像をまとめて削除したり、プリント指定を一度に設定できます。


1 再生時に ▶ ボタンを押して再生モードメニューを表示し、

れます。

お気に入りフォルダーが一覧表示されます。画像が登録されたお気に入りフォルダーは、フォルダー内の画像が表示さ



2 表示したいお気に入りフォルダーをタッチする

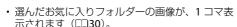

- 再生しているお気に入りフォルダーのアイコンが 画面に表示されます。
- 1 コマ表示またはサムネイル表示時に **暦** をタッチすると、お気に入りフォルダーの一覧画面に戻ります。





お気に入りを解除する

お気に入り再生モードの1コマ表示(C178 手順2)で をタッチし、画像編集画面の をタッチすると、お気に入り解除確認画面が表示されます。

[**はい**] をタッチし、お気に入りを解除します。解除をやめるときは、「**いいえ**] をタッチします。



▼ お気に入りの「解除」と「削除」の違いについて

お気に入り再生は、お気に入りフォルダーに登録した元の画像を再生します(CD81)。お気に入り再生中に画像を削除すると、お気に入りフォルダーに登録した元の画像が削除されます。画像を削除しないでお気に入りフォルダーから解除するには、必ずお気に入りの解除を行ってください。

お気に入り再生モードの操作

お気に入りフォルダーの一覧画面では、以下の操作ができます。

アイコン/ ボタン	内容	\Box
Ž	お気に入りフォルダーのアイコンを変更 します。	76
췹	をタッチすると、フォルダーの選択 画面が表示されます。フォルダーを選ん で	_
MEHU	お気に入り再生メニューを表示します。	80
(P)	再生モードメニューを表示します。	13
•		30
	ボタン 2	ボタン 内容 お気に入りフォルダーのアイコンを変更します。 お気に入りフォルダーのアイコンを変更します。 をタッチすると、フォルダーの選択画面が表示されます。フォルダーを選んで をタッチすると、そのフォルダーの画像をすべて削除できます。 お気に入り再生メニューを表示します。 再生モードメニューを表示します。 本がタンまたはシャッターボタンを押すと、直前の撮影モードになります。

お気に入り再生メニュー

お気に入り再生モードで ******* をタッチすると、選んだフォルダーの画像だけを対象とする「お気に入り再生メニュー」が表示されます。

お気に入りフォルダーの一覧画面(CD78)で をタッチすると、以下のメニューが表示されます。メニュー項目をタッチすると、お気に入りフォルダーの選択画面が表示されます。設定したいフォルダーをタッチして をタッチしてください。同じフォルダーの画像にブリント指定をまとめて行ったり、同じフォルダーの画像をまとめて削除できます。

プリント指定 → □105 削除 → □124


画像ごとに設定を変更したり、削除する画像を選ぶときは、1コマ表示にしてから 🔞 をタッチしてください。1コマ表示で 🚳 をタッチすると、以下のメニューが表示されます。

プリント指定 →□103 スライドショー →□123 削除 →□124 プロテクト設定 →□124 画像回転 →□125

お気に入りの画像を分類する(お気に入り再生)

画像をお気に入りに登録しても、記録したフォルダー(□144)からお気に入りフォルダーに画像がコピーや移動されることはありません。お気に入りフォルダーには、画像のファイル名が登録されます。お気に入り再生は、お気に入りフォルダーに登録されているファイル名から画像を呼び出して再生します。

お気に入り再生中に画像を削除(口30、79、124)すると、お気に入りに登録した元の画像が削除されます。削除をする場合はご注意ください。

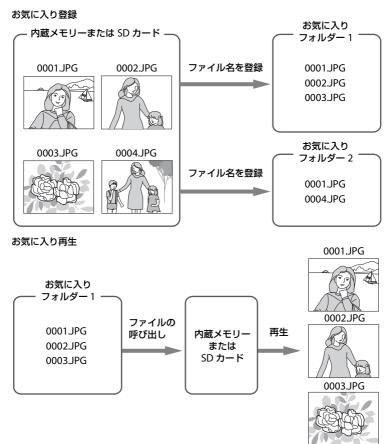

動画を撮影する

動画(音声付き)を撮影できます。

- 撮影時に ▲ボタンを押して撮影モードメニューを表示させ、「果をタッチする
 - 液晶モニターに、記録できる時間が表示されます。





2 シャッターボタンを全押しして、撮影を開始する

- ピントは画面中央にある被写体に合います。
- 液晶モニターで記録できる残り時間の目安を確認できます。





- 撮影を終了するには、もう一度シャッターボタンを全押しします。
- 内蔵メモリー/SDカードの残量がなくなったとき、または記録時間が25分に 達すると、撮影が自動的に終了します。

▼ 動画撮影についてのご注意

- マクロモード(□35)を使えます。フラッシュモード(□32)とセルフタイマー(□34)は使えません。
- 動画撮影中にマクロモードの設定や変更はできません。撮影を開始する前に設定してください。
- 動画撮影を開始すると光学ズームは使えません。電子ズームは動画撮影の開始前は使えませんが、動画撮影中は2倍まで作動します。
- ・動画モードでは、静止画の撮影モードに比べて画角(写る範囲)が小さくなります。

▼ 動画の記録についてのご注意

撮影終了後、撮影画面になるまでは画像の記録中です。バッテリー/SDカードカバーを開けないでください。動画の記録中にSDカードやバッテリーを取り出すと、動画が記録されないことや、撮影した動画やカメラ、SDカードが壊れることがあります。

🔍 動画撮影の設定を変更する

動画メニューで [**動画設定**] (◯183)、[電子式手ブレ補正] (◯184) を変更できます。

動画撮影の設定を変更する(動画メニュー)

動画メニューで [動画設定]、[電子式手ブレ補正] (二84) を変更できます。 動画モードで、MOD をタッチして動画メニューを表示し、メニュー項目をタッチして設定してください。

動画設定

煉(動画)に設定→ 🛍 (動画メニュー)→ 動画設定

撮影する動画の種類を選びます。

種類	画像サイズとフレーム数
TV再生 640★ (初期設定)	画像サイズ:640×480ピクセル 撮影フレーム数:30フレーム/秒
■ TV再生 640	画像サイズ:640×480ピクセル 撮影フレーム数:15フレーム/秒
ႍ カメラ再生 320★	画像サイズ:320×240ピクセル 撮影フレーム数:30フレーム/秒
◯ カメラ再生 320	画像サイズ:320×240ピクセル 撮影フレーム数:15フレーム/秒

動画の記録可能時間

種類	内蔵メモリー (約44 MB)	SDカード (512 MB)
III TV再生 640★ (初期設定)	40秒	約7分10秒
TV再生 640	1分19秒	約14分10秒
カメラ再生 320★	1分19秒	約14分10秒
□ カメラ再生 320	2分36秒	約25分

[※] 数値はおおよその目安です。同じ容量でもSDカードの種類によって記録可能時間は異なります。このカメラで記録できる動画1ファイルの最大記録可能時間は25分です。 SDカードの残量にかかわらず、撮影時の画面に表示される記録可能時間は、最大25分です。

🔍 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダー名→□144

電子式手ブレ補正

県(動画)に設定→ 🔘 (動画メニュー)→ 電子式手ブレ補正

動画撮影時の電子式手ブレ補正を設定します。

種類		内容
	ON	動画撮影時に手ブレの影響を軽減します。
OFF	OFF(初期設定)	電子式手ブレ補正を行いません。

電子式手ブレ補正の設定状態は、撮影時の画面で確認できます(CD9)([OFF] のときは、何も表示されません)。

動画を再生する


1コマ表示(□30)で動画再生ガイド(□11)が表示されている画像が動画です。液晶モニターの画面に触れると、再生できます。



再生中は、音量をズームレバー**T/W**で調節できます。 音量アイコンをタッチしても調節できます。

画面右側には操作パネルが表示されます。操作パネルのアイコンをタッチすると、以下の操作ができます。

☞ をタッチすると、画面に表示される情報が切り換わります(□12)。

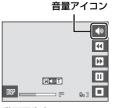

動画再生中

機能	アイコン	内容		
巻き戻し	44	タッチしている間、巻き戻します。		
早送り	D	タッチしている間、早送りします。		
		タッチすると、一時停止します。 一時停止中に画面右側の操作アイコンで、以下の操作が できます。		
一時停止	□	タッチすると、1コマ戻ります。触れ続けると、連続してコマ戻しします。		
	I -	タッチすると、1コマ進みます。触れ続けると、連続してコマ送りします。		
		▶ タッチすると、再生を再開します。		
再生終了	•	タッチすると、1コマ表示に戻ります。		

動画ファイルを削除する

1コマ表示(□30)で動画を選んで 6 をタッチする と、削除確認画面が表示されます。

[はい] をタッチし、動画ファイルを削除します。削除をやめるときは、「いいえ」をタッチします。



音声を録音する

音声レコードモードで、ボイスレコーダーのように、内蔵メモリーやSDカードに音声を録音できます。

- - シーンアイコンは前回設定したアイコンが表示されます。初期設定は、(おまかせシーン)です。





2 ●をタッチする

・録音可能時間が表示されます。



3 [録音] をタッチして録音を始める

- 録音中は表示ランプが点灯します。
- 録音開始後、カメラを操作しない状態が約30秒続くと、節電機能が働き液晶モニターが消灯します。液晶モニターを点灯するには、▶ボタンを押します。



- ・ 音声録音中の操作→□87
- **4** ■をタッチして録音を終了する
 - 内蔵メモリー/SDカードの残量がなくなったとき、または録音時間が120分に達すると、録音が自動的に終了します。



🔍 関連ページ

音声録音中の操作



機能	アイコン	内容
録音を一時停止/ 再開する	II /●	■をタッチすると、一時停止します。一時停止中は、表示ランプが点滅します。●をタッチすると録音を再開します。
インデックス [※] を付ける	IN DEX	インデックス(しおり)を付けると、再生時に聞きたい場所を見つけやすくなります。録音開始時のインデックスが01で、その後日をタッチするたびに、98までのインデックスを付けられます。
録音を終了する	■	■をタッチすると録音を終了します。

[※] パソコンにコピーした音声データは、QuickTime などのソフトウェアで再生できますが、カメラで設定したインデックスは機能しません。

音声を再生する





- **2 ●**をタッチする
 - ・音声レコード画面が表示されます。



- 3 再生する音声レコードのデータをタッチする
 - 音声が再生されます。
 - ・▲♥をタッチすると、画面がスクロールします。
 - ■をタッチすると、上の画面に戻ります。





音声再生中の操作



再生中は、音量をズームレバー \mathbf{T}/\mathbf{W} で調節できます。音量アイコンをタッチしても調節できます。

画面下部の操作パネルのボタンをタッチすると、以下の操作ができます。

機能	ボタン	内容
巻き戻し	44	タッチしている間、巻き戻します。
早送り	Þ	タッチしている間、早送りします。
前のインデッ クスへ	[HI	タッチすると、前のインデックスに戻ります。
次のインデッ クスへ	M	タッチすると、次のインデックスに進みます。
一時停止	II •	■をタッチすると、一時停止します。一時停止中に、●をタッチすると、再生を再開します。
再生終了	■	タッチすると、音声レコード画面に戻ります。

音声データを削除する

音声レコードの一覧画面 (□88 手順3) で**値**をタッチします。

- 削除したいデータをタッチして選び、■をタッチ します。
- ・ 削除の確認画面が表示されたら、[**はい**] をタッチ して、音声データを削除します。削除をやめると きは、[**いいえ**] をタッチします。



音声データをコピーする

内蔵メモリーからSDカードに、またはSDカードから内蔵メモリーに、音声レコードで録音したデータをコピーできます。カメラにSDカードを入れてから操作してください。

1 音声レコード画面 (□86 手順3、□88 手順3) で、駒をタッチする



2 コピーする方向をタッチする



- **3** コピーの方法をタッチする
 - ・ [選択データコピー] → 手順4
 - ・[全データコピー] →手順5



- 4 コピーするデータをタッチする
 - ・ タッチしてデータの選択 (チェックマークあり) / 選択解除 (チェックマークなし) を切り換えます。
 - 複数のデータを選べます。
 - 設定が終了したらMをタッチします。




- 5 コピーを確認する画面が表示されたら、「はい」をタッチする
 - ・ 音声データがコピーされます。
 - ■をタッチすると、手順2の画面に戻ります。
- ▼ 音声データコピーについてのご注意

COOLPIX S230 以外で録音した音声データについて、音声データコピー機能の動作は保証しておりません。

テレビに接続する


カメラを付属のオーディオビデオケーブル(AVケーブル)でテレビに接続すると、テレビ画面で、撮影した画像の1コマ表示、スライドショー、動画の再生ができます。

1 カメラの電源をOFFにする

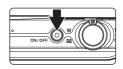


2 カメラとテレビを接続する

AVケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、白のプラグを音声入力端子に接続してください。

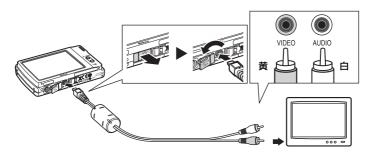

- 3 テレビの入力をビデオ入力(外部入力)に切り換える
 - 詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。
- 4 カメラの ▶ ボタンを押し続けて電源を ON にする

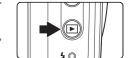

- カメラは再生モードになり、撮影した画像がテレビに表示されます。
- テレビに画像が表示されているときは、カメラの 液晶モニターが消灯します。
- ・テレビ接続中の操作→□92

テレビに接続する

ケーブル接続時のご注意

ケーブルは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。

▼ 画像がテレビに映らないときは

[セットアップ] メニュー (□127) → **[ビデオ出力**] (□138) がお使いのテレビに合っているか確認してください。

テレビ接続中の操作

テレビに1コマ表示されているときに、カメラの液晶モニターをドラッグすると、前後の画像を表示できます。

動画の最初のフレームが表示されたときは、カメラの液晶モニターにタッチすると動画を再生できます。

- ・ カメラの液晶モニターにタッチすると、テレビの表示が消え、カメラの液晶 モニター表示に切り換わります。カメラ表示中はアイコンをタッチしてカメ ラを操作できます。
- テレビに接続しているときは、サムネイル表示、拡大表示およびトリミングはできません。
- ・以下の場合は、自動的にテレビ表示に切り換わります。
 - カメラを操作しない状態が数秒続いたとき
 - スライドショーを再生したとき
 - 動画を再生したとき

パソコンに接続する

付属のUSBケーブルでカメラをパソコンに接続すると、ソフトウェア「Nikon Transfer」を使って、撮影した画像をパソコンに転送して保存できます。

カメラとパソコンを接続する前に

ソフトウェアをインストールする

カメラとパソコンを接続する前に、付属のSoftware Suite CD-ROM を使って、パソコンに「Nikon Transfer」やパノラマ写真を作成する「Panorama Maker」などのソフトウェアをインストールします。ソフトウェアのインストール方法は、簡単操作ガイドをご覧ください。

対応OS

Windows

32 bit版のWindows Vista Service Pack 1(Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate)、

Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/Professional)

Macintosh

Mac OS X (version 10.3.9、10.4.11、10.5.5)


対応OSに関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。

✔ 電源についてのご注意

- ・パソコン、プリンターなどと接続するときは、途中で電源が切れないように、充分に残量のあるバッテリーをお使いください。
- ・ 別売の AC アダプター EH-62D を使用すると、家庭用コンセント(AC 100 V)から COOLPIX S230へ電源を供給できます。EH-62D以外のAC アダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

カメラからパソコンに画像を転送する


- **1** Nikon Transferがインストールされているパソコンを起動する
- **2** カメラの電源をOFFにする
- **3** 付属のUSBケーブルで、カメラとパソコンを接続する

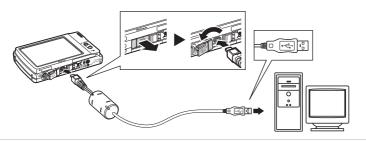

4 カメラの電源をONにする

電源ランプが点灯します。

Windows Vista の場合:
 [自動再生] ダイアログが表示されたら、[コンピュータにあるフォルダーに画像をコピーする-

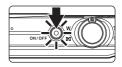

Nikon Transfer 使用]をクリックして、Nikon Transferを起動します。 常にNikon Transfer で画像を転送する場合は、[このデバイスの場合は常に次の動作を行う] にチェックマークを入れてください。

- Windows XP の場合:
 起動するプログラム (ソフトウェア) を選ぶ画面がパソコンに表示されたら、
 [Nikon Transfer コンピュータにあるフォルダーに画像をコピーする] を選び、[OK] をクリックしてNikon Transferを起動します。
 常にNikon Transferで画像を転送する場合は、[この動作には常にこのプログラムを使う] にチェックマークを入れてください。
- Mac OS Xの場合:
 Nikon Transferのインストールで、[自動起動の設定] を [はい] にした場合は、パソコンでNikon Transferが自動起動します。

▼ ケーブル接続時のご注意

ケーブルは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。

5 Nikon Transferの起動が終わったら、画像を転送する

Nikon Transferの [転送開始] ボタンをクリックします。記録されているすべての画像がパソコンに転送されます (Nikon Transferの初期設定)。



「転送開始]ボタン

- 転送が終わると、転送先のフォルダーが自動的に開きます(Nikon Transfer の初期設定)。
- ViewNX をインストールした場合は、ViewNX が自動的に起動し、転送した 画像を確認できます。
- Nikon TransferまたはViewNXの操作方法については、Nikon TransferまたはViewNXのヘルプをご覧ください。
- **6** 転送が終わったら、カメラとパソコンの接続を外す カメラの電源をOFFにして、USBケーブルを抜きます。

パソコンに接続する

🔍 カードリーダーを使う

Nikon Transferは、カードリーダーなどの機器に入れたSDカード内の画像も転送できます。

- 2 GB 以上のSD カードやSDHC規格のSDカードをお使いの場合は、カードリーダーなどの機器がそれらのSD カードに対応している必要があります。
- ・カードリーダーなどにSDカードを挿入すると、Nikon Transferが自動起動します (Nikon Transferの初期設定)。「カメラからパソコンに画像を転送する」の手順5(口95)を参照して、画像を転送してください。
- ・内蔵メモリーのデータは、カメラでSDカードにコピーしてから(□90、125)転送してください。

🖳 パソコンで画像を表示したり、音声を再生するには

- ・ 画像を保存した転送先のフォルダーを開き、OS付属のビューアなどで表示してください。
- ・音声データは、QuickTimeなどで再生できます。

パノラマ写真に合成するには(Panorama Maker)

- シーンモードの [パノラマアシスト] 機能 (口242) を使って撮影した画像を、Panorama Makerを使ってパノラマ写真に合成できます。
- Panorama Makerは、付属のSoftware Suite CD-ROMでインストールできます。
- Panorama Makerをインストールしたら、次のように起動します。
 Windows: [スタート] から [すべてのプログラム] → [ArcSoft Panorama Maker 4] → [Panorama Maker 4] の順にクリックしてください。

Macintosh: [**アプリケーション**] フォルダーを開き、[**Panorama Maker 4**] をダブルクリックしてください。


• Panorama Makerの使い方は、Panorama Makerの操作画面やヘルプをご覧ください。

② 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダー名→□144

プリンターに接続する

PictBridge (□163) 対応プリンターをお使いの場合は、パソコンを使わずに、カメラとプリンターを直接つないでプリントできます(ダイレクトプリント)。ダイレクトプリントの手順は、次のとおりです。

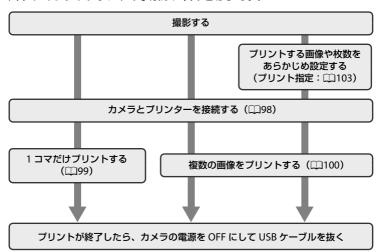

▼ 電源についてのご注意

- パソコン、プリンターなどと接続するときは、途中で電源が切れないように、充分に残量のあるバッテリーをお使いください。
- ・ 別売の AC アダプター EH-62D を使用すると、家庭用コンセント(AC 100 V)から COOLPIX S230へ電源を供給できます。EH-62D以外のAC アダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

🔍 画像のプリント方法について


SDカードに記録した画像は、パソコンに転送したり、カメラをプリンターに接続してプリントする他に次の方法でプリントできます。

- カードスロットが付いたDPOF対応プリンターでプリントする。
- プリントサービス店にプリントを依頼する。


これらの方法でプリントするときは、プリントする画像やプリント枚数などを、カメラの [**プリント指定**] メニューを使って、あらかじめSDカードに設定できます(口103)。

カメラとプリンターを接続する

1 カメラの電源をOFFにする

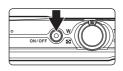


- **2** プリンターの電源をONにする
 - プリンターの設定を確認してください。
- **3** 付属のUSBケーブルで、カメラとプリンターを接続する

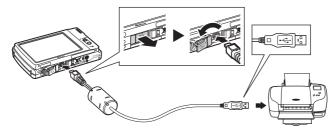

4 カメラの電源をONにする

 ・正しく接続されると、カメラの液晶モニターに① の画面が表示された後、[プリント画像選択]画面②が表示されます。

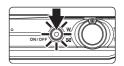



▼ ケーブル接続時のご注意

ケーブルは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。

1コマだけプリントする

カメラとプリンターを正しく接続してから(CD98)、次の手順でプリントしてください。

- ↑ または をタッチしてプリントする画像を 選び、Mをタッチする
 - ・ ■をタッチするか、ズームレバーをW(■)方向に回すと12コマ表示に切り換わります。Qをタッチするか、ズームレバーをT(Q)方向に回すと1コマ表示に切り換わります。



2 [プリント枚数設定] をタッチする



3 プリントしたい枚数をタッチする



4 [用紙設定] をタッチする



- 5 印刷したい用紙サイズをタッチする
 - プリンターの設定を優先したいときは、[プリン ターの設定] を選びます。



6 「プリント実行」をタッチする



7 プリントが始まる

- ・プリントが終わると、手順1の画面に戻ります。
- プリントを途中で中止したいときは、[キャンセル] をタッチします。



プリント中の枚数/総枚数

複数の画像をプリントする

カメラとプリンターを正しく接続してから(口98)、次の手順でプリントしてください。

- 1 [プリント画像選択] 画面が表示されたら、圏を タッチする
 - 「プリントメニュー」画面が表示されます。



2 [用紙設定] をタッチする

プリントメニューを終了したいときは、▼をタッチします。



3 印刷したい用紙サイズをタッチする

プリンターの設定を優先したいときは、[プリン ターの設定] を選びます。



OK

5

4 [プリント選択]、[全画像プリント] または [DPOFプリント] をタッチする



Q

797 Can Can

プリント選択

プリントする画像 (最大99コマまで) と、それぞれのプリント枚数 (各9枚まで) を設定できます。

- プリントしたい画像をタッチして選び、ー または ★ をタッチしてプリント枚数を設 定できます。
- プリントされる画像には、チェックマーク とプリント枚数が表示されます。枚数を0にすると、その画像の選択を解除できます。
- ・Q をタッチするか、ズームレバーを T (Q) 方向に回すと 1 コマ表示 に切り換わります。 ■ をタッチするか、ズームレバーを W (■) 方 向に回すと 12 コマ表示に切り換わります。
- 設定が終了したら M をタッチします。
- 表示される右の画面で、「プリント実行」 をタッチすると画像のプリントが始まり ます。
- ちをタッチすると、プリントメニューに戻ります。



全画像プリント

SDカードまたは内蔵メモリー内のすべての画像を1枚ずつプリントできます。

- 表示される右の画面で、「ブリント実行」 をタッチすると画像のプリントが始まります。
- ちをタッチすると、プリントメニューに戻ります。



DPOFプリント

[プリント指定](二103) であらかじめ指定しておいた画像をプリントできます。

- 表示される右の画面で、[プリント実行] をタッチすると画像のプリントが始まり ます。
- ちをタッチすると、プリントメニューに戻ります。
- 「画像の確認」をタッチすると、どの画像をプリント指定したか確認できます。
 をタッチすると、画像のプリントが始まります。





5 プリントが始まる

- ・プリントが終わると、手順2の画面に戻ります。
- プリントを途中で中止したいときは、「キャンセル」をタッチします。



プリント中の枚数/総枚数

用紙設定画面では、「ブリンターの設定」以外に、[L サイズ]、 [2L サイズ]、 [はがき]、 [100×150mm]、 [4×6 in.]、 [8×10 in.]、 [Letter]、 [A3 サイズ]、 [A4 サイズ] の うち、プリンターが対応している用紙サイズを表示します。

SDカードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)

DPOF(□163)対応のプリンターやプリントサービス店で画像をプリントする際は、どの画像を何枚プリントするかをあらかじめ指定できます。

プリント指定で設定した画像の選択やプリント枚数で、カメラをPictBridge対応プリンターに接続してプリントすることもできます。カメラからSDカードを取り外すと、内蔵メモリーに記録した画像にもプリント指定できます。

- 1 再生モードで MED をタッチする
 - 再生メニューが表示されます。



2 [プリント指定] をタッチする



3 [複数画像選択] をタッチする



- **4** プリントする画像(最大99コマまで)と、それ ぞれのプリント枚数(各9枚まで)を設定する
 - プリントしたい画像をタッチして選び、一または 十をタッチしてプリント枚数を設定します。
 - プリントされる画像には、チェックマークとプリント枚数が表示されます。枚数を0にすると、その画像の選択を解除できます。



- Qをタッチするか、ズームレバーを▼(Q)方向に回すと1コマ表示に切り換わります。
 ■をタッチするか、ズームレバーをW(国)方向に回すと12コマ表示に切り換わります。
- 設定が終了したらMをタッチします。

SD カードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)

5 日付と撮影情報を画像に入れてプリントするかどうかを設定する

- [**日付**] をタッチすると、すべての画像に撮影日を 印字します。
- [撮影情報] をタッチすると、すべての画像に撮影情報(シャッタースピードと絞り値)を印字します。
- ・ Mをタッチして、設定を有効にします。

[プリント指定] を行った画像は、再生時の画面で確認できます。





▼ 日付と撮影情報を入れてプリントするときのご注意

プリント指定で設定した[**日付**] と[**撮影情報**] は、「日付」や「撮影情報」が印字可能なDPOF対応プリンター(□163)で印字できます。

- 付属のUSBケーブルでカメラをプリンターに接続して「DPOFプリント」(口102) するときは、「撮影情報」は印字できません。
- ・ブリント設定を行った後、再び [ブリント設定] メニューを表示すると、[日付] と [撮影情報] の設定はリセットされますのでご注意ください。

√ プリント指定をすべて取り消すには

ーー・ すべての画像に対するプリント指定を取り消すには、手順3で[**プリント指定取消**]を タッチします。

☑ 日付のプリントについて

プリントされる日付は、撮影時点でカメラに設定されている 日時です。撮影後にセットアップメニューの [**日時設定**] を 変更してもプリントされる日付には反映されません。



🔍 [デート写し込み] について

セットアップメニューの [デート写し込み] (口133) を使うと、画像に直接日付を写し込んで記録できます。「デート写し込み」した画像は、日付の印字に対応していないプリンターでも「日付」を入れてプリントできます。

デート写し込みした画像は、[**ブリント指定**] で日付の設定をしても、デート写し込みした日付のみがプリントに表示されます。

日付や分類、フォルダー単位でプリント指定する

日付や分類単位でプリント指定できます(最大99コマ、各9枚まで)。

- 撮影日の一覧画面 (□68)、オート分類再生の一 覧画面 (□71)、またはお気に入りフォルダーの 一覧画面 (□78) で ● をタッチする
 - 撮影日の一覧画面で 図 をタッチすると、撮影日 一覧メニューが表示されます。
 - ・オート分類再生の一覧画面で をタッチする と、オート分類再生メニューが表示されます。
 - ・お気に入りフォルダーの一覧画面で をタッチすると、お気に入り再生メニューが表示されます。



「プリント指定」画面が表示されます。



論 撮影日一覧

2009/05/15[

2009/05/10[

2009/05/09[

過去画像

21

31 6

MEHU

- **3** プリントする日付、分類、またはフォルダーを タッチする
 - 日付を選んだとき:手順4へ



- 分類またはフォルダーを選んだとき:
 - **★**または**ー**をタッチして、プリント枚数を設定します。
 - プリントされる分類、またはフォルダーには、 プリント枚数が表示されます。枚数表示が消え るまで - をタッチすると、その分類やフォル ダーの選択を解除できます。
 - 設定が終了したら、手順5へ進んでください。



SD カードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)

4 プリントしたい枚数をタッチする

- [プリント指定] 画面に戻ります。ブリントされる 日付には、ブリント枚数が表示されます。[**0**] を タッチすると、その日付の選択を解除できます。
- 他の日付をプリント指定するときは、手順3と手順4を繰り返します。
- ・設定が終了したら、手順5へ進んでください。





- **6** 日付と撮影情報を画像に入れてプリントするかどうかを設定する
 - [**日付**] をタッチすると、すべての画像に撮影日を 印字します。
 - [撮影情報] をタッチすると、すべての画像に撮影情報(シャッタースピードと絞り値)を印字します。
 - 「Mをタッチして、設定を有効にします。



▼ [プリント指定] についてのご注意

選んだ日付、分類、またはフォルダー以外の画像がすでにブリント指定されていると、[選択した日以外のブリント指定を残しますか?] または [選択した画像以外のブリント指定を残しますか?] という確認画面が表示されます。

- [はい]:前回の設定内容に今回の設定内容が追加されます。
- ・[いいえ]:前回の設定は削除され、今回の設定だけが残ります。

撮影に関する設定―撮影メニュー

オート撮影モードの撮影メニューには、次の項目があります。

画像モード※

<u>___108</u>

記録時の画像モード(画像の大きさと圧縮率の組み合わせ)を選びます。

ホワイトバランス

110

画像を見た目に近い色で記録するように、光源に合わせてホワイトバランスを設定します。

露出補正

1112

画像全体を明るくしたり、暗くしたりします。

連写

113

連写(連続撮影)やBSS(ベストショットセレクター)を設定できます。

ISO感度設定

□115

被写体の明るさなどに応じて、ISO感度を設定します。

AFエリア選択

<u></u>1116

画面のどの位置でピントを合わせるかを設定します。

ゆがみ補正

119

AITT

ゆがみを補正するかどうかを設定します。

※ [画像モード] は、その他の撮影モードのメニューでも設定できます (動画メニューを除く)。

撮影メニューの表示方法

カメラを▲ (オート撮影) モードにします (□24)。

₩ をタッチして、撮影メニューを表示します。



撮影メニューを終了するには、▼をタッチします。

▼ 同時に設定できない機能について

複数の機能を同時に設定できないことがあります(□120)。

画像モード

▲ (オート撮影) に設定 → (撮影メニュー) → 画像モード

画像モード(画像サイズと圧縮率の組み合わせ)を選びます。画像の用途や内蔵メモリー/SDカードの残量に合わせて設定してください。画像サイズの大きい画像モードほど、大きくプリントするのに適していますが、記録できるコマ数は少なくなります。

	画像モード	画像サイズ (ピクセル)	内 容	
10m²	高画質(3648★)	3648×2736	[標準] よりも精細な画像になります。圧 縮率は約 1/4 です。	
10 _M	標準(3648) (初期設定)	3648×2736	ファイルサイズと画質のバランスが良く。 一般的な撮影に適した画像モードです。日	
5м	標準(2592)	2592×1944	縮率は約1/8です。	
3м	エコノミー (2048)	2048×1536	[標準] よりも画像サイズが小さいため、 より多く撮影できます。圧縮率は約1/8で す。	
PC	パソコン (1024)	1024×768	パソコンのモニターに表示するときに適 しています。圧縮率は約1/8です。	
TV	TV (640)	640×480	電子メールへの添付や、テレビへの表示に適しています。圧縮率は約1/8です。	
16:9	16:9 (3584)	3584×2016	縦横比が16:9の画像を撮影できます。圧縮 率は約1/8です。	

画像モードの設定は、撮影時や再生時の画面で確認できます(□9、10)。

☑ 画像モードの設定について

画像モードの設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モードの設定になります(動画メニューを除く)。

● 記録可能コマ数

内蔵メモリーや512 MBのSDカードに記録できるおおよそのコマ数は以下のとおりです。ただし、JPEG圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なります。同じ容量のSDカードでも、カードの種類によって、記録可能コマ数が異なることがあります。

画像モード	内蔵メモリー (約44 MB)	SDカード ^{※1} (512 MB)	プリント時の大きさ ^{※2}
尶 高画質 (3648★)	9⊐マ	約95コマ	約31×23 cm
■ 標準 (3648)	18⊐マ	約190コマ	約31×23 cm
5 標準 (2592)	35□マ	約375コマ	約22×16.5 cm
3 エコノミー (2048)	55⊐マ	約590コマ	約17×13 cm
III パソコン (1024)	188⊐マ	約2010コマ	約9×7 cm
TV (640)	353⊐マ	約3775コマ	約5×4 cm
16:9 (3584)	25□マ	約265コマ	約30×17 cm

^{**1} 記録可能コマ数が10,000コマ以上の場合、画面には「9999」と表示されます。

ピクセル数÷プリンター解像度(dpi)× 2.54 cm で計算しています。同じ画像サイズでも、高い解像度で印刷すると印刷サイズは小さくなり、低い解像度で印刷すると、印刷サイズは大きくなります。

^{※2} 出力解像度を300 dpiに設定した場合のサイズです。

ホワイトバランス

△ (オート撮影) に設定 → 📵 (撮影メニュー) → ホワイトバランス

人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や蛍光灯の室内など、光源の色に関係なく白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラで白く撮影するには、光源の色に合わせて調整する必要があります。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。

初期設定の [オート] でほとんどの光源に対応できますが、撮影した画像が思い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせて設定を変更してください。

Ⅲ オート(初期設定)

カメラが自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、この設定のままで撮影できます。

肥 プリセットマニュアル

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは「プリセットマニュアルの使い方(◯111)」をご覧ください。

☀ 晴天

晴天の屋外での撮影に適しています。

※ 電球

白熱電球の下での撮影に適しています。

黨 蛍光灯

白色蛍光灯の下での撮影に適しています。

4 曇天

曇り空の屋外での撮影に適しています。

冬 フラッシュ

フラッシュを使う撮影に適しています。

ホワイトバランスの設定は、撮影時の画面で確認できます([**オート**] のときは、何も表示されません)(\square **9**)。

▼ [オート]、[フラッシュ] 以外を選んだ場合

[オート]、[フラッシュ] 以外のホワイトバランスを選んだときは、フラッシュを**⑤**(発光禁止)に設定してください(①32)。

プリセットマニュアルの使い方

特殊な照明の下で撮影するときなど、[**オート**] や [電球] などの設定では望ましい結果が得られない場合に使用します(赤みがかった照明下で撮影した画像を、普通の照明下で撮影したように見せたいときなど)。

- 1 撮影する照明下で、白またはグレーの被写体を用意する
- [ホワイトバランス] 画面の [ML プリセットマニュアル] をタッチする
 - レンズが望遠側のズーム位置になります。



- 3 液晶モニターに、用意した白またはグレーの被写体を収める
 - 前回プリセットしたホワイトバランスを使いたいときは、「前回の設定」をタッチしてください。ホワイトバランスが前回のプリセット値に設定されます。



- **4** [新規設定] をタッチして、ホワイトバランス値 を測定する
 - シャッターがきれて、ホワイトバランスのプリセット値が新たに設定されます。
 - 画像は記録されません。



▼ プリセットマニュアルについてのご注意

露出補正

画像全体を明るくしたいときや暗くしたいときなどに使います。

- 被写体が暗すぎるとき: ★をタッチして、補正値を+側に設定してください。
- 被写体が明るすぎるとき: をタッチして、補正値を一側に設定してください。



- 2.0EVから+2.0EVの範囲で補正できます。

露出補正値は、撮影時の画面で確認できます(口9)。[0.0] のときは何も表示されません。

の 露出補正の設定について

▲ (オート撮影) モードの場合、露出補正の設定は、電源をOFFにしても記憶されます。 シーンモードや笑顔撮影モードの場合、露出補正の設定は、他の撮影モードに切り換えた り、電源をOFFにすると、[0.0] に戻ります。

🔍 露出補正について

- 構図の大部分が非常に明るいとき(太陽が反射する水や砂、雪を撮影するときなど)、 背景が被写体より明るすぎるときは、カメラが自動的に被写体を暗くする傾向があります。被写体が暗すぎるときは、露出補正値を「+」側に設定してください。
- 構図の大部分が非常に暗いとき(暗い緑の森を撮影するときなど)、背景が被写体より も暗すぎるときは、カメラが自動的に被写体を明るくする傾向があります。被写体が明 るすぎるときは、露出補正値を「一」側に設定してください。

連写

▲ (オート撮影) に設定 → (撮影メニュー) → 連写

連写(連続撮影)やBSS(ベストショットセレクター)を設定できます。 連写、BSS、マルチ連写に設定するとフラッシュは発光禁止になり、ピントと 露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。

国 単写(初期設定)

1コマずつ撮影します。

□ 連写

シャッターボタンを全押ししている間、約1.2コマ/秒で最大6コマまで連写できます(画像モードが**団**標準(3648)のとき)。

BSS(ベストショットセレクター)

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するときや、望遠側で撮影するときなど、手ブレしやすい状況で撮影する場合に設定します。

シャッターボタンを全押ししている間、連写を続け(最大10コマ)、撮影した画像の中から最も鮮明に撮れている1コマをカメラが自動的に選んで記録します。

■ マルチ連写

シャッターボタンを1回全押しすると約7コマ/秒で16 コマの連続写真を撮影し、1コマの画像(画像モードは[団 標準(2592)])として記録します。



- 電子ズームは使えません。
- [ISO 感度設定] (二115) は [オート] に固定されます。

◎ インターバル撮影

あらかじめ設定した撮影間隔(インターバル)で、静止画を自動的に連続撮影します(CD114)。

連写モードの設定は、撮影時の画面で確認できます([**単写**] のときは、何も表示されません)(□9)。

✔ 連写についてのご注意

画像モードやSDカードの種類により、最大連写速度が遅くなることがあります。

▼ マルチ連写についてのご注意

マルチ連写では、画面内に太陽や電灯などの輝度の高い被写体があると、記録した画像の上下方向に光の帯が発生することがあります。マルチ連写では、太陽や電灯などを画面内に入れずに撮影するようおすすめします。

▼ BSSについてのご注意

BSSは静止している被写体の撮影に効果的です。動いている被写体の撮影や、構図を変えながらの撮影では、望ましい結果が得られない場合があります。

インターバル撮影の使い方

撮影間隔(インターバル)を決めて、静止画を自動的に連続撮影します。 撮影間隔は、[30秒]、[1分]、[5分] または[10分] に設定できます。

1 [連写] 画面で [インターバル撮影] をタッチする



2 設定したい撮影間隔をタッチする

• インターバル撮影できる最大撮影コマ数は、撮影間隔によって異なります。

[30秒]:600コマ [1分]:300コマ [5分]:60コマ [10分]:30コマ



- **3 又**をタッチしてメニュー表示を終了する
 - ・撮影画面に戻ります。
- **4** シャッターボタンを全押しして、1コマ目の撮影を開始する
 - 撮影の合間は、液晶モニターが消灯し、電源ランプが点減します。
 - 次のコマの撮影直前になると、自動的に液晶モニターが再点灯します。



- 5 もう一度シャッターボタンを全押しして、撮影を終了する
 - ・内蔵メモリー/SDカードの残量がなくなったとき、または最大撮影コマ数に 達すると、撮影が自動的に終了します。
- ✓ インターバル撮影についてのご注意
- ・ 途中でバッテリーが切れないように、充分に充電したバッテリーをお使いください。
- 別売の AC アダプター EH-62D を使用すると、家庭用コンセント(AC 100 V)から COOLPIX S230へ電源を供給できます。EH-62D以外のAC アダプターは絶対に使用 しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。
- ② 関連ページ

ISO感度設定

▲ (オート撮影) に設定 → 🔳 (撮影メニュー) → ISO感度設定

フィルムカメラで使うフィルムのISO感度に相当する数値を設定します。ISO 感度を高くすると、暗い場所や動いている被写体の撮影に効果的ですが、撮影した画像が多少ざらつく場合があります。

オート(初期設定)

明るい場所ではISO 80になり、暗い場所では自動的にISO 800までISO感度が高くなります。

高感度オート

被写体の明るさに応じて、ISO 80からISO 1600までの範囲でISO感度が自動的に設定されます。

80、100、200、400、800、1600、2000 ISO感度を選んだ値に固定します。

・ [オート] 以外に設定すると、[モーション検知] (□134) は作動しません。 ISO 感度の設定は、撮影時の画面で確認できます (□9)。 [オート] に設定した場合、ISO 80 で撮影できるときは何も表示されず、ISO 感度が自動的に上がったときに[⊡]マークが表示されます (□33)。 [高感度オート] に設定したときは闘が表示されます。

AFエリア選択

△ (オート撮影) に設定 **→ (** 撮影メニュー) **→** AFエリア選択

画面のどの位置でピントを合わせるかを設定します。

電子ズーム使用時は、AFエリア選択の設定にかかわらず、画面中央でピント合わせを行います。

(点) 顔認識オート(初期設定)

に表示されます。

カメラが人物の顔 (正面) を認識すると、顔にピントが合います (顔認識撮影について→ □118)。

複数の顔を認識したときは、最もカメラに近い顔 にピントが合います。

人物以外の撮影や顔を認識できない構図では、 AFエリア選択が [オート] になり、9つあるAF

エリアのうち、最も手前の被写体をとらえている AF エリアでピントが合います。



| オート

9つあるAFエリアのうち、最も手前の被写体をとらえているAFエリアにピントが合います。 シャッターボタンを半押しするまで、AFエリアは表示されません。 半押しすると、ピントが合ったAFエリアが画面



AFエリア

● 中央

画面中央の被写体にピントが合います。 AFエリアが画面中央に常に表示されます。



🔾 フォーカスロック撮影

AF (オートフォーカス) エリアが画面中央でも、ピントを固定(フォーカスロック) する方法を使うと、構図を工夫して撮影することができます。

ここでは、[**AFエリア選択**] を [**中央**] に設定した場合のフォーカスロックの操作方法を 説明します。

1 ピントを合わせる被写体を画面中央に配置する



- 2 シャッターボタンを半押しする
 - ・ピントが合い、AFエリアが緑色に点灯します。
 - 露出も固定されます。





- 3 半押ししたまま構図を変える
 - ・被写体との距離は変えないでください。



4 シャッターボタンを全押しして撮影する



🔾 関連ページ

オートフォーカスが苦手な被写体→□29

顔認識撮影について

人物の顔(正面)にカメラを向けると自動的に顔を認識して、顔にピントを合わせます。

以下のような場合は、顔認識機能が働きます。

- AFエリア選択が「顔認識オート」のとき(初期設定)(□116)
- シーンモードが [おまかせシーン] (口37)、[ポートレート] (口37) または [夜景ポートレート] (口38) のとき
- ・ 笑顔撮影モードのとき (□50)

1 構図を決める

カメラが人物の顔(正面)を認識すると、顔が黄色い二重枠のAFエリアで囲まれます。



複数の顔を認識したときは、撮影モードによって 以下のように動作が変わります。

撮影モード	二重枠で囲まれる顔	認識する顔の数
オート撮影モード([顔認識オート]) シーンモードの [おまかせシーン]、 [ポートレート]、[夜景ポートレート]	カメラに最も近い顔 ※他の顔は一重枠	最大12人
笑顔撮影モード	画面中央に最も近い顔 ※他の顔は一重枠	最大3人

 二重枠のAFエリア表示で囲まれた顔にピントが合うため、他の顔にピントを 合わせたい時は、一重枠で囲まれた顔をタッチしてください。タッチした顔 へAFエリアを変更できます。

2 シャッターボタンを半押しする

- ・二重枠で囲まれた顔にピントが合います。二重枠が緑色になりピントが固定されます。
- 二重枠が点滅しているときは、顔にピントが合っていません。もう一度シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせてください。
- シャッターボタンを全押しすると、シャッターがきれます。
- ・ 笑顔撮影モードでは、シャッターボタンを半押しする必要はありません。 笑顔を検出すると自動的にシャッターがきれます (□□50)。



▼ 顔認識についてのご注意

- [顔認識オート]では、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、 AFエリア選択は、[オート]になります。
- シーンモードの [ポートレート] または [夜景ポートレート] と、笑顔撮影モードでは、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントが合います。
- 次のような場合は、カメラは人物の顔を認識できません。
 - 顔の一部がサングラスなどでさえぎられている。
 - 人物が横を向いている。
 - 構図内で顔を大きく、または小さくとらえすぎている。
- どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどの撮影条件によって異なります。
- 顔認識して撮影した画像は、1コマ表示で再生すると、顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表示されます。

ゆがみ補正

▲ (オート撮影) に設定 → (撮影メニュー) → ゆがみ補正

ゆがみを補正するかどうかを設定します。ゆがみを補正すると、ゆがみを補正 しない場合に比べて、撮影範囲が狭くなります。

ON

レンズの特性によって画像周辺部に生じるゆがみを補正します。

OFF (初期設定)

ゆがみを補正しません。

ゆがみ補正の設定は、撮影時の画面で確認できます(□9)。[OFF] のときは何も表示されません。

同時に設定できない機能

▲ (オート撮影) モードでは、以下のように、複数の機能を同時に設定できないことがあります。

フラッシュモード

[**連写**] の設定を [**連写**]、[**BSS**] または [マルチ連写] にすると、フラッシュモードは**⑤** (発光禁止) に固定されます。

[**連写**] の設定を [**単写**] か [インターバル撮影] に戻すと、元のフラッシュモードに戻ります。

セルフタイマー

セルフタイマーをONにすると、[**連写**] の設定にかかわらず、[**単写**] として動作します。

セルフタイマーをOFFにする(またはセルフタイマー撮影が完了する)と、「連写」の設定が有効になります。

連写

[**連写**] の設定を [**マルチ連写**] にすると、**[画像モード**] は [**國 標準(2592)**] 、 [**ISO感度設定**] は [**オート**] に固定されます。

[**連写**] の設定を [マルチ連写] 以外に戻すと、元の [**画像モード**] および [**ISO感度設定**] の設定に戻ります。

ゆがみ補正

[ゆがみ補正] を [ON] にすると、[連写] の設定は [単写] に変更されます。[ゆがみ補正] を [OFF] に戻しても、[連写] の設定は [単写] のままです。

再生に関する設定―再生メニュー

再牛メニューには、以下の項目があります。

プリント指定

103

プリンターでプリントする画像や、その枚数などを設定します。

スライドショー

123

内蔵メモリー/SDカード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。

削除

124

画像を削除します。

プロテクト設定

124

大切な画像を誤って削除しないように、プロテクト(保護)します。

画像回転

125

撮影した画像の向きを変更します。


画像コピー

<u>___125</u>

内蔵メモリーとSDカードの間で画像をコピーします。

再生メニューの表示方法

▶ボタンを押して再生モードにします (□30)。極をタッチして、再生メニューを表示します。

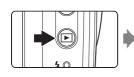





再生メニューを終了するには、■をタッチします。

画像選択画面の操作方法

以下のメニューでは、画像選択時に右のような画面 が表示されます。

• **再生メニュー**:プリント指定の [複数画像選択] (□103)

> 削除の [**削除画像選択**] (□124) プロテクト設定 (□124)

画像回転(□125)

画像コピーの [**選択画像コピー**] (□125)

セットアップメニュー:オープニング画面(□129)

以下の手順で画像を選びます。

- 1 設定したい画像をタッチして ON/OFF を設定する
 - [**画像回転**] と [**オープニング画面**] の画像選択 では、1画像しか選べません。
 - ・Q、をタッチするか、ズームレバーを T(Q)方向に回すと1コマ表示に切り換わります。
 型をタッチするか、ズームレバーを W(図)方向に回すと12コマ表示に切り換わります。



除画像選択

400 00 1

OK

5

- ONにすると、選択画像にチェックマークが表示されます。
- [プリント指定] では、**十**または**一**をタッチして、プリント枚数を選びます。
- 2 図をタッチして画像選択を決定する

スライドショー

▶ボタンを押す(再生モード) → (再生メニュー) → スライドショー □

内蔵メモリー/SDカードに記録した画像を、1コマずつ順番に自動再生します。

1 [開始] をタッチする

- 画像の表示時間を変更するには、[開始]を選ぶ 前に[インターバル設定]をタッチし、画像の表 示時間を選びます。
- 繰り返し再生するには、[開始] を選ぶ前に [エンドレス] をタッチし、チェックボックスをオン [✓] にします。



2 スライドショーが始まる

◆ をタッチすると、操作アイコンが表示されます。
 ◆ をタッチすると、操作アイコンが非表示になります。

操作アイコンをタッチすると、以下の操作ができます。



機能	アイコン	内容	
	ができます。 タッチすると、1コマ戻ります。触れ線連続してコマ戻しします。	一時停止中に画面右側の操作アイコンで、以下の操作	
一時停止		■ タッチすると、1コマ戻ります。触れ続けると 連続してコマ戻しします。	
		タッチすると、1コマ進みます。触れ続けると 連続してコマ送りします。	
		▶ タッチすると、再生を再開します。	
再生終了	<u> </u>	タッチすると、再生メニューに戻ります。	

▼ スライドショーについてのご注意

- ・ 動画(◯◯85)は1フレーム目だけを表示します。
- スライドショーを連続再生できる時間は、[エンドレス] に設定している場合も含め、 最大約30分です(口136)。

削除

■ボタンを押す(再生モード) → (再生メニュー) → 削除 台

画像を削除します。

削除画像選択

画像選択画面(□122)で、画像を選んで削除します。

全画像削除

すべての画像を削除します。

▼ 画像削除についてのご注意

- 削除した画像はもとに戻せないため、ご注意ください。残しておきたい画像はパソコンに転送して保存することをおすすめします。
- ●マークが表示されている画像は、プロテクト(保護)されているので削除されません。

プロテクト設定

▶ボタンを押す(再生モード) → [個] (再生メニュー) → プロテクト設定 〇n

大切な画像を誤って削除しないように、画像にプロテクト(保護)を設定できます。

画像選択の画面で、画像を選んで設定します(操作方法→□122)。

ただし、内蔵メモリー/SDカードを初期化(フォーマット、口137)すると、プロテクト設定した画像も削除されますので、ご注意ください。

プロテクト設定した画像は、カメラでの再生時に®¬マーク(□11、52)が表示されます。

画像回転

▶ボタンを押す(再生モード) → (再生メニュー) → 画像回転 ⑤

撮影後に、カメラなどで表示するときの画像の向き(縦横位置)を設定します。 静止画を時計方向に90度、または反時計方向に90度回転できます。撮影時に 縦位置で記録された画像は、時計回り/反時計回りのどちらか一方向に180度 まで回転できます。

画像選択画面(二122)で回転する画像を選ぶと[**画像回転**]画面が表示されます。

▶または【日をタッチすると90度回転します。











時計方向に 90度回転

反時計方向に 90度回転

■をタッチすると、表示している方向で決定し、画像に縦横位置情報が記録されます。

画像コピー

▶ボタンを押す(再生モード) → 個 (再生メニュー) → 画像コピー 日

内蔵メモリーの画像をSDカードへ、またはSDカードの画像を内蔵メモリーへコピーできます。

1 コピーする方向をタッチする

・ □ → 面: SD カードから内蔵メモリーへコピーします。



2 コピーの方法をタッチする

・選択画像コピー : 画像選択画面 (◯ 122) で、画

像を選んでコピーします。

・全画像コピー : すべての画像をコピーします。



▼ 画像コピーについてのご注意

- コピーできるファイルの形式は、JPEG、AVI、WAVです。これ以外の形式のファイルはコピーできません。
- ・ 画像コピーでは、画像に付けた「音声メモ」(□66) も画像と同時にコピーします。
- 「音声レコード機能」(口86)で録音したデータは、[音声データコピー]でコピーできます(口90)。
- 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーは動作を保証していません。
- [プリント指定] (口103) した画像をコピーしても、プリント指定の設定内容はコピーされません。[プロテクト設定] (口124) した画像をコピーすると、コピー先の画像もプロテクトされます。
- ・内蔵メモリーまたはSDカードからコピーした画像は、オート分類再生モード(□71)で表示できません。
- お気に入り登録(口77)した画像をコピーしても、お気に入り登録の登録内容はコピー されません。

☑ [撮影画像がありません] のメッセージについて

SDカードに画像が記録されていないときに再生モードに切り換えると、[**撮影画像がありません**] と表示されますが、 ■ をタッチすると [**画像コピー**] 画面が表示され、内蔵メモリーの画像をSDカードにコピーできます。

🔍 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダー名→□144

カメラに関する基本設定―セットアップメニュー

セットアップメニューには、以下の項目があります。

とフィブラフハニューには、以下の項目があります。	
電子式手ブレ補正	□128
静止画を撮影するときの電子式手ブレ補正を設定します。	
オープニング画面	129
電源を ON にしたときに表示される「オープニング画面」につ します。	いて設定
日時設定	130
内蔵時計を合わせます。	
モニター設定	133
撮影後の画像表示、および画面の明るさを設定します。	
デート写し込み	133
画像に撮影日時を写し込む設定を行います。	
モーション検知	134
静止画の撮影時に被写体ブレや手ブレを軽減する「モーション 能を設定します。	ン検知」機
電子ズーム	135
電子ズームの動作を設定します。	
操作音	136
操作音について設定します。	
オートパワーオフ	136
待機状態に入るまでの時間を設定します。	
メモリーの初期化/カードの初期化(フォーマット)	137
内蔵メモリー /SDカードを初期化します。	
言語/Language	138
画面に表示する言語を設定します。	
ビデオ出力	138
テレビとの接続に必要な設定を行います。	
目つぶり検出設定	138
顔認識撮影(◯◯118)したときに、目つぶりを検出するかと 定します。	うかを設
設定クリアー	139
各種設定を初期状態に戻します。	
バージョン情報	142
ファームウェアの情報を表示します。	

セットアップメニューの表示方法

メニュー画面を表示して、♥ (セットアップ) タブを選びます。



2 ¥タブをタッチする

- セットアップメニューの項目が選べるようになります。
- セットアップメニューを終了するには、▼をタッチするか、他のタブをタッチします。



電子式手ブレ補正

園 をタッチする **→ Y** (セットアップメニュー) (□128) **→** 電子式手ブレ補正

-静止画を撮影するときの電子式手ブレ補正を設定します。

AUTO

次の条件がそろうと、静止画の撮影時に電子式手ブレ補正を行い、手ブレの影響を軽減します。

- フラッシュモードが「発光禁止」または「スローシンクロ」のとき
- シャッタースピードが低速のとき
- ・[**連写**] の設定が [**単写**] のとき

OFF (初期設定)

電子式手ブレ補正を行いません。

[AUTO] に設定すると、撮影画面に優が表示されたときに、撮影状況に応じてカメラが補正を行います(□19)。

▼ 電子式手ブレ補正のご注意

- ・スローシンクロを除き、フラッシュ使用時は電子式手ブレ補正は行われません。
- ・露光時間が一定値よりも長時間の場合、電子式手ブレ補正は作動しません。
- 手ブレが大きい場合、電子式手ブレ補正の効果が低くなります。
- 被写体ブレは補正できません。
- 補正した画像の記録には時間がかかります。
- ・ ISO感度が800以上のときは動作しません。
- ・デート写し込み(□133)と同時には使用できません。電子式手ブレ補正の設定を [AUTO]にすると、デート写し込みは自動的に [OFF]になります。
- ・ 赤目軽減自動発光機能と同時には使用できません。

🔍 動画の電子式手ブレ補正について

動画撮影時の手ブレ補正は、動画メニュー(口83)の [電子式手ブレ補正](口84)で 設定します。

オープニング画面

Mul をタッチする **→ Y** (セットアップメニュー) (□128) **→** オープニング画面

カメラの電源をONにしたときに液晶モニターに表示するオープニング画面を 設定します。

なし (初期設定)

オープニング画面を表示しません。

COOLPIX

オープニング画面を表示します。

撮影した画像

内蔵メモリー/SDカードの画像を、オープニング画面として登録できます。 [画像の選択] 画面で画像を選び、Mをタッチします。

登録した画像はカメラに記憶されるため、元画像を削除しても、オープニング画面に残ります。

• [画像モード] (□108) を [図 16:9 (3584)] にして撮影した画像、およびトリミング (□56) やスモールピクチャー (□65) で作成した画像サイズ 320 × 240 以下の画像は登録できません。

日時設定

■ をタッチする **→ Y** (セットアップメニュー) (□128) **→** 日時設定

カメラに内蔵された時計を設定します。

海外旅行などに便利なワールドタイム(時差を自動的に計算する機能)も設定できます。

日時

内蔵時計の日付と時刻を設定します。

設定方法については「表示言語と日時を設定する」の手順5、6(□21)を ご覧ください。

ワールドタイム

自宅(合)のタイムゾーン(地域)や夏時間(サマータイム)を設定します。また、訪問先(子)のタイムゾーンを登録すると、自宅(合)との時差(口132)を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。海外旅行などに便利です。

時差のある地域で使うには

- **1** [ワールドタイム] をタッチする
 - [ワールドタイム] 画面が表示されます。



2 [→ 訪問先] をタッチする

・訪問先の時計に切り換わります。



3 ⊕をタッチする

・地域の設定画面が表示されます。



4 ◆ または **▶** をタッチして訪問先のタイムゾーン (都市名) を選び、**M**をタッチする

• 夏時間(サマータイム)が現在実施されている地域で使う場合は、 をタッチしてください。夏時間の設定がオンになり時計が1時間進みます。 をタッチするたびに、オン(%: 黄色) とオフ(%: 白) が切り換わります。



・訪問先の時計に設定しているときは、撮影時の画面に
シマークが表示されます。

時計用電池について

カメラの内蔵時計は、カメラのバッテリーとは別の時計用電池で動いています。カメラに バッテリーを入れるかACアダプターを接続すると、時計用電池が約10時間で充電され、 数日間、設定した日時を記憶できます。

- 自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で [合自宅]をタッチしてください。
- 自宅のタイムゾーンを変更するには、手順2で [合自宅] をタッチして、[→訪問先] と同様の手順でタイムゾーンを変更してください。

∅ 夏時間の設定について

夏時間(サマータイム)が始まったときや終わったときは、手順4の地域設定画面で、夏時間のオンとオフを切り換えてください。

カメラに関する基本設定―セットアップメニュー

タイムゾーンについて

時差とタイムゾーンの関係は以下の表をご覧ください。 この表にない時差は、正しい時刻を[**日時設定**]で合わせてください。

時差 +/-	タイムゾーン	時差 +/-	タイムゾーン
-20	Midway, Samoa(ミッドウェー、 サモア)	-8	Madrid, Paris, Berlin(マドリード、パリ、ベルリン)
-19	Hawaii, Tahiti(ハワイ、タヒチ)	-7	Athens, Helsinki, Ankara(アテ ネ、ヘルシンキ、アンカラ)
-18	Alaska, Anchorage(アラスカ、 アンカレッジ)	-6	Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama(モスクワ、ナイロビ、リ ヤド、クウェート、マナマ)
-17	PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver(ロサンゼルス、シア トル、バンクーバー)	-5	Abu Dhabi, Dubai(アブダビ、 ドバイ)
-16	MST (MDT): Denver, Phoenix (デンバー、フェニックス)	-4	Islamabad, Karachi(イスラマ バード、カラチ)
-15	CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City(シカゴ、ヒュース トン、メキシコシティー)	-3.5	New Delhi(ニューデリー)
-14	EST (EDT): New York, Toronto, Lima(ニューヨーク、トロント、 リマ)	-3	Colombo, Dhaka(コロンボ、 ダッカ)
-13	Caracas, Manaus(カラカス、マナウス)	-2	Bangkok, Jakarta(バンコク、 ジャカルタ)
-12	Buenos Aires, Sao Paulo(ブエノスアイレス、サンパウロ)	-1	Beijing, Hong Kong, Singapore (北京、香港、シンガポール)
-11	Fernando de Noronha(フェルナンド・デ・ノローニャ)	±0	Tokyo, Seoul(東京、ソウル)
-10	Azores(アゾレス)	+1	Sydney, Guam(シドニー、グア ム)
-9	London, Casablanca(ロンドン、 カサブランカ)	+2	New Caledonia(ニューカレドニア)
		+3	Auckland, Fiji(オークランド、 フィジー)

モニター設定

™ をタッチする **→ Y** (セットアップメニュー) (◯128) **→** モニター設定

撮影後の画像表示や、画面の明るさを設定します。

撮影後の画像表示

- [ON] (初期設定):撮影直後に、撮影した画像を表示してから撮影画面に戻ります。
- [OFF]:撮影直後に、撮影した画像を表示しません。

画面の明るさ

画面の明るさを5段階で調節できます。初期設定は[3]です。

デート写し込み

MII をタッチする → ¥ (セットアップメニュー) (□128) → デート写し込み

画像に直接日時を写し込みます。日付の印字(□104)に対応していないプリンターでも日付入りの画像をプリントできます。

OFF (初期設定)

日付、時刻のどちらも写し込みません。

年・月・日

撮影した画像の右下に、日付を写し込みます。

年・月・日・時刻

撮影した画像の右下に、日付と時刻を写し込みます。

デート写し込みの設定は、撮影時の画面で確認できます(\square 9)。[OFF] のときは何も表示されません。

▼ デート写し込みについてのご注意

- 一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込むことはできません。
- [画像モード] (□108) が [**図 TV** (**640**)] の画像にデート写し込みを行うと、写し込んだ日付が読みづらいことがあります。画像モードは [**図 パソコン** (**1024**)] 以上に設定してください。
- ・年月日の並びは、[日時設定] (□20、130) での設定と同じになります。
- ・電子式手ブレ補正(□128)と同時には使用できません。デート写し込みを行う設定にすると、電子式手ブレ補正は自動的に「OFF」になります。
- ・以下の場合は日付が写し込まれません。
 - シーンモードが [スポーツ] (□38)、[ミュージアム] (□41)、または [パノラマアシスト] (□42) になっているとき
 - 笑顔撮影モードで「**目つぶり軽減**] (□51) が「**ON**] のとき
 - 撮影メニューの [**連写**] の設定が [**連写**] または [**BSS**] のとき (◯◯113)
 - 動画 (二82)

「デート写し込み」と「プリント指定」について

日付や撮影情報の印刷が可能なDPOF対応のプリンターでプリントするときは、[デート **写し込み**] で日時を写し込んでいない画像でも、[プリント指定](口103)で撮影日時や撮影情報をプリントするように設定できます。

モーション検知

園 をタッチする → ¥ (セットアップメニュー) (◯◯128) → モーション検知

静止画の撮影時に被写体ブレや手ブレを軽減する「モーション検知」機能を設 定します。

AUTO (初期設定)

カメラが被写体の動きや手ブレを検知すると、ブレを軽減するためにシャッタースピードが速くなります。

ただし、以下の場合は [AUTO] に設定していても、モーション検知は作動しません。

- ・フラッシュが「強制発光」のとき
- ・オート撮影モードで、[**ISO 感度設定**] (□115) を [**高感度オート**] に 設定したとき、または **ISO** 感度を固定したとき
- ・[**連写**] (□113) が [マルチ連写] のとき
- 一部のシーンモード(口37)

OFF

モーション検知をしません。

モーション検知の設定は、撮影時の画面で確認できます(□9、25)。カメラがブレを検知してシャッタースピードを速くしたときは、モーション検知表示は緑色に変わります。「**OFF**」のときは何も表示されません。

▼ モーション検知のご注意

- モーション検知を設定しても、撮影状況によっては手ブレや被写体ブレを完全に軽減できないことがあります。
- 極端にブレているときや暗すぎるときは、モーション検知が作動しないことがあります。
- 撮影した画像が多少ざらつくことがあります。

電子ズーム

MIII をタッチする → ¥ (セットアップメニュー) (□128) → 電子ズーム

電子ズームの動作を設定します。

ON (初期設定)

光学ズームが最も望遠側にある状態でズームレバーを**T**方向に回すと、電子ズーム(□27)が作動します。

OFF

電子ズームは作動しません(動画撮影時を除く)。

▼ 電子ズームについてのご注意

- ・電子ズーム作動中はAFエリア (◯◯116) が [中央] に固定されます。
- 以下の場合、電子ズームは使えません。
 - シーンモードが[**おまかせシーン**]、[**ポートレート**] または[**夜景ポートレート**] のとき
 - 笑顔撮影モードのとき
 - [連写] (□113) が [マルチ連写] のとき
 - 動画撮影開始前(動画撮影中は2倍まで作動)

操作音

■ をタッチする → ¥ (セットアップメニュー) (□128) → 操作音

操作音について設定します。

設定音

設定音(電子音1回:設定完了時など)、合焦音(電子音2回:ピントが合ったとき)、警告音(電子音3回:禁止動作を行ったときなど)およびオープニング音の「ON」(初期設定)/「OFF」を設定します。

シャッター音

シャッターをきったときのシャッター音の [**ON**] (初期設定) / [**OFF**] を設定します。

オートパワーオフ

™ をタッチする **→ ¥** (セットアップメニュー) (□128) **→** オートパワーオフ

電源をONにしたまま何も操作しないで一定時間が過ぎると、カメラは電池の 消耗を抑えるために液晶モニターを消灯し、待機状態(血19)に入ります。 待機状態になると、電源ランプが点滅し、何も操作しないでさらに約3分経過 すると、自動的に電源がOFFになります。

このメニューでは、カメラが無操作時に待機状態に入る時間を [**30秒**]、[**1分**] (初期設定)、[**5分**]、[**30分**] から選べます。

以下のボタンを押すと、待機状態を解除できます。

・電源スイッチ・シャッターボタン・ ■ボタン・ ■ボタン

以下の場合、待機状態に入るまでの時間は固定です。

- メニュー表示中:3分
- スライドショー再生中: 最大30分
- 136 · ACアダプター接続中:30分

メモリー/カードの初期化(フォーマット)

をタッチする → Y (セットアップメニュー) (□128)→ メモリーの初期化/カードの初期化

内蔵メモリーまたはSDカードを初期化(フォーマット)します。

内蔵メモリーの初期化

内蔵メモリーを初期化するときは、**SD**カードを取り出してください。セットアップメニューの項目に [メモリーの初期化] が表示されます。



SDカードの初期化

SDカードをカメラに入れると、SDカードを初期化できます。セットアップメニューの項目に [カードの初期化] が表示されます。



▼ 初期化についてのご注意

- ・内蔵メモリー/SDカードを初期化すると、内蔵メモリー/SDカード内のデータはすべて 削除されます。必要なデータは初期化する前にパソコンなどに転送してください。
- ・内蔵メモリー /SDカードを初期化すると、お気に入りフォルダーのアイコン設定 (□276) は初期設定(数字アイコン)に戻ります。
- ・ 初期化中は、電源をOFFにしたり、バッテリー/SDカードカバーを開けたりしないでください。
- 他の機器で使った SD カードをこのカメラで初めて使うときは、必ずこのカメラで初期 化してからお使いください。

言語/Language

™ をタッチする **→ Y** (セットアップメニュー) (皿128) **→** 言語/Language

画面に表示される言語を、日本語(初期設定)または英語に設定します。

ビデオ出力

極をタッチする **→ Y**(セットアップメニュー)(□128) **→** ビデオ出力

テレビとの接続に必要な設定を行います。

ビデオの出力方式を [NTSC] と [PAL] から選べます。 [NTSC] と [PAL] はいずれも、アナログカラーテレビ放送の規格です。日本ではNTSC方式が、欧州ではPAL方式が主流です。

目つぶり検出設定

▲ (オート撮影) モード (□24)、シーンモードのおまかせシーン (□43)、ポートレート (□44)、夜景ポートレート (□44) で顔認識撮影 (□118) したときに、目つぶりを検出するかどうかを設定します。

ON (初期設定)

顔認識して撮影した直後に、被写体の人物が目を閉じて写っている可能性があるとカメラが検出したときは、液晶モニターに[**目つぶり確認**] 画面を表示します。

目を閉じて写っている可能性のある人物の顔が黄色い枠で囲まれます。撮影した画像を見て、撮り直すかどうかを確認できます。

OFF

目つぶり検出をしません。

目つぶり確認画面の操作方法

目つぶり検出時には、[**目つぶり確認**] 画面が表示されます。

[**目つぶり確認**] 画面では、以下の操作ができます。 何も操作しないまま数秒経過すると、自動的に撮影画 面に戻ります。



機能	アイコン/ ボタン	内容
検出した顔を拡大表 示する	T (Q)	ズームレバーを T (Q) 方向に回します。 複数の人物の目つぶりを検出した場合、拡大 表示中に 団 または 団 をタッチすると、拡 大表示する顔が切り換わります。
1コマ表示に戻る	W (■)	ズームレバーを W (国)方向に回します。
撮影した画像を削除 する	鱼	 をタッチします。
撮影画面に戻る	OK	液晶モニターにタッチするか、 ■ または × をタッチします。シャッターボタンを押しても
	X	撮影画面に戻ります。

設定クリアー

Mul をタッチする → Y (セットアップメニュー) (□128) → 設定クリアー

[はい] を選ぶと、カメラの設定が初期設定にリセットされます。

撮影の基本機能

項目	初期設定
フラッシュモード(□32)	AUTO
セルフタイマー(□34)	OFF
マクロモード (瓜35)	OFF

カメラに関する基本設定―セットアップメニュー

シーンモード

項目	初期設定
撮影モードメニューのシーン設定(◯◯36)	おまかせシーン
料理モードのホワイトバランス設定(二45)	中央

笑顔撮影メニュー

項目	初期設定
目つぶり軽減(二51)	ON

動画メニュー

項目	初期設定
動画設定(二83)	™ TV再生 640★
電子式手ブレ補正 (二84)	OFF

撮影メニュー

項目	初期設定
画像モード (二108)	■ 標準(3648)
ホワイトバランス (皿110)	オート
露出補正 (□112)	0.0
連写(二113)	単写
インターバル撮影のインターバル設定(□114)	30秒
ISO感度設定 (□115)	オート
AFエリア選択 (□116)	顔認識オート
ゆがみ補正 (□119)	OFF

セットアップメニュー

項目	初期設定
オープニング画面(二129)	なし
撮影後の画像表示(□133)	ON
画面の明るさ(□133)	3
デート写し込み(◯◯133)	OFF
モーション検知(二134)	AUTO
電子ズーム (皿135)	ON
設定音(二136)	ON
シャッター音(二136)	ON
オートパワーオフ(〇136)	1分
目つぶり検出設定(□138)	ON

その他

項目	初期設定
用紙設定(□99、100)	プリンターの設定
スライドショーのインターバル設定(口123)	3秒

- [設定クリアー] を行うと、ファイル番号の連番(□144)もクリアーされます。クリアー後に撮影した画像には、内蔵メモリー/SDカード内の最大ファイル番号の次の番号から連番が付けられます。ファイル名の連番を0001に戻したいときは、内蔵メモリー/SDカード内の画像をすべて削除(□124)してから、[設定クリアー]を行ってください。
- ・以下の項目は、「**設定クリアー**」を行っても初期設定には戻りません。 撮影メニュー:

[ホワイトバランス] のプリセットマニュアルデータ (□111) セットアップメニュー:

[電子式手ブレ補正] (□128)、オープニング画面として登録した画像 (□129)、[日時設定] (□130)、[言語/Language] (□138)、[ビデオ出力] (□138)

バージョン情報

® をタッチする **→ ¥** (セットアップメニュー) (□128) **→** バージョン情報

カメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。



別売アクセサリー

充電式バッテリー	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL10
充電器	バッテリーチャージャー MH-63**
	ACアダプター EH-62D [※] <eh-62dの取り付け方></eh-62dの取り付け方>
	1 2 3
ACアダプター	パッテリー/SDカードカバーを閉める前に、ACアダフターのコードがパッテリー室の溝に正しく入っていることを必ず確認してください。コードが溝からはみ出していると、カバーを閉めたときにカバーを破損する恐れがあります。
USBケーブル	USBケーブル UC-E6
AVケーブル	オーディオビデオケーブル EG-CP14

※ 日本国内専用電源コード(AC 100 V対応)付属。日本国外でお使いになるには、 別売の電源コードが必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機 関にお問い合わせください。 また、オンラインショップ(ニコンダイレクト)http://shop.nikon-image.com/

でもお求めいただけます。

推奨SDカード

以下のSDカードの動作を確認しています。

・以下の容量のSDカードであれば、内部データ転送速度にかかわらず使用できます。

SanDisk	512 MB、1 GB、2 GB ^{※1} 、4 GB ^{※2} 、8 GB ^{※2} 、16 GB ^{※2}
TOSHIBA	512 MB、1 GB、2 GB ^{*1} 、4 GB ^{*2} 、8 GB ^{*2} 、16 GB ^{*2}
Panasonic	512 MB、1 GB、2 GB ^{**1} 、4 GB ^{**2} 、8 GB ^{**2} 、16 GB ^{**2}
Lexar	1 GB、2 GB ^{*1} 、4 GB ^{*2} 、8 GB ^{*2}


- ※1 カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が 2 GBの SD カードに対応している必要があります。
- ※2 ► SDHC規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お 使いの機器がSDHC規格に対応している必要があります。

上記カードの機能、動作の詳細については、各カードメーカーにお問い合わせください。

最新の動作確認済みSDカードについては、当社ホームページのサポート情報をご覧ください。

記録データのファイル名とフォルダー名

このカメラで撮影した静止画、動画、および音声ファイルには、以下のようなファイル名が付けられます。

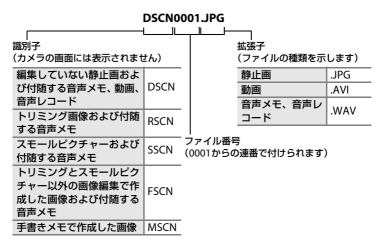

- ファイルを保存するフォルダーは、「フォルダー番号+NIKON」(例:100 NIKON) という名前で、自動的に作られます。フォルダー内のファイル数が200 に達すると、新しいフォルダーが作られます(例:100NIKON→101NIKON)。フォルダー内のファイル番号が9999に達したときも新しいフォルダーが作られ、ファイル番号は0001に戻ります。
- ・ 音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じ識別子とファイル 番号になります。
- ・ 音声レコード(◯◯86)のデータは「SOUND」フォルダーに保存されます。
- ・ パノラマアシストモード (□48) では、撮影のたびに「フォルダー番号+P_XXX」という名前のフォルダー (例:101P_001) が作られ、ファイル番号0001から始まる一連の画像が保存されます。
- ・ インターバル撮影(□114)では撮影のたびに「フォルダー番号+ INTVL」 という名前のフォルダー(例: 101INTVL)が作られ、ファイル番号0001か ら始まる一連の画像が保存されます。

- ・ 画像データや音声データを内蔵メモリーとSDカードの間でコピーする場合 (□290、125)、ファイル名は以下のようになります。
 - 「選択画像コピー」または「選択データコピー」: 使用中のフォルダー(または次回の撮影で使われるフォルダー)に、データがコピーされます。コピーされたデータのファイル名は、「内蔵メモリーおよびSDカード内の最大ファイル番号+1」から連番で付けられます。
 - 「全画像コピー」または「全データコピー」: データはフォルダーごとにコピーされます。フォルダー名は「コピー先の最大フォルダー番号+1」から連番で付けられます。
 - ファイル名は変わりません。
- ・フォルダー番号が 999 のときにファイル数が 200 個またはファイル番号が 9999に達すると、それ以上撮影できません。SDカードを交換するか、内蔵メモリー/SDカードを初期化(□137)してください。

レンズのガラス部分をクリーニングするときは、手で直接触らないように注意してください。ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。ブロアーで落ちない指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布などでガラス部分の中央から外側にゆっくりと円を描くように拭き取ってください。汚れが取れないときは、乾いた柔らかい布に市販のレンズクリーナーを少量湿らせて、軽く拭いてください。硬いもので拭くと傷が付くことがありますのでご注意ください。

液晶モニター

ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。指紋や油脂などの汚れは、 乾いた柔らかい布やセーム革などで軽く拭き取ってください。強く拭くと 破損や故障の原因となることがありますのでご注意ください。

カメラボディー

ゴミやホコリをブロアーで吹き払い、乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や塩分を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。

ご注意:カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因となります。この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。

保管について

長期間カメラをお使いにならないときは、バッテリーを取り出してください。 バッテリーを取り出す前に、電源がOFFになっていることをご確認ください。 次の場所にカメラを保管しないようにご注意ください。

- ・ 換気の悪い場所や湿度の高い場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺
- ・ 温度が50℃以上、または-10℃以下の場所
- 湿度が60%を超える場所

付

取り扱い上のご注意

カメラについて

● 強いショックを与えないでください

カメラを落としたり、ぶつけたりしないように注意してください。故障の原因になります。また、レンズやレンズバリアーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。

●水に濡らさないでください

カメラは水に濡らさないように注意してください。カメラ内部に水滴が入ったりすると部 品がサビついてしまい、修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

● 急激な温度変化を与えないでください

極端に温度差のある場所(寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ)にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。カメラをバックやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用してください。

● 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないでください

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ が消滅したり、カメラが正常に機能しないことがあります。

● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 過度の光照射は撮像素子の褪色・焼き付きを起こす恐れがあります。また、その際撮影された画像には、真っ白くにじみが生ずることがあります。

● 保管する際には

カメラを長期間お使いにならないときは、必ずバッテリーを取り出してください。また、 カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるように、月に一度を目安に バッテリーを入れ、カメラを操作することをおすすめします。

● バッテリーやACアダプターを取り外すときは必ず電源をOFFにしてください

電源がONの状態で、バッテリーやACアダプターを取り外すと、故障の原因となります。 特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないでください。

● 液晶モニターについて

- 液晶モニターの特性上、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画像には影響はありません。
- 屋外では日差しの加減で液晶モニターが見えにくいことがあります。
- ・液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニターの 故障やトラブルの原因になります。ホコリやゴミなどが付着したときは、ブロアーブラ シで吹き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革などで軽く拭き 取ってください。万一、液晶モニターが破損した場合は、ガラスの破片などでケガをす るおそれがありますので充分ご注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着した り、口に入ったりしないよう、充分ご注意ください。

明るい被写体にレンズを向けると、液晶モニターに色のついた光の帯が表れることがあります。この現象をスミアーといいますが、故障ではありません。

マルチ連写と動画以外の撮影では、記録される画像にスミアーの影響はありません。マルチ連写と動画の撮影では、太陽や電灯などを画面内に入れずに撮影するようおすすめします。

バッテリーについて

● 使用上のご注意

- 長時間お使いになったバッテリーは、発熱していることがあるのでご注意ください。
- ・ 周囲の温度が $0 \sim 40$ $\mathbb C$ の範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテリーの性能劣化や故障の原因となります。
- ・ 万一、異常に熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常や不具合が起きたときは、すぐに使用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。
- カメラやバッテリーチャージャーから取り外したときは、必ず付属のバッテリーケースに入れてください。

● 充電について

撮影の前に、充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されておりませんので、ご注意ください。

- ・ 周囲の温度が 5~35 ℃ の室内で充電してください。
- 充電が完了したバッテリーを、続けて再充電しないでください。バッテリー性能が劣化します。
- 充電直後にバッテリーの温度が上がることがありますが、性能その他に異常はありません。
- カメラの使用直後など、バッテリー内部の温度が高くなっているときは、バッテリーの 温度が下がるのを待ってから充電してください。バッテリー内部の温度が高い状態で は、充電ができなかったり、不完全な充電になるばかりでなく、バッテリーの性能が劣 化する原因となります。

烒

● 予備バッテリーを用意する

撮影の際は、予備バッテリーをご用意ください。特に、日本国外の地域によっては入手が 困難な場合がありますので、ご注意ください。

● 低温時のバッテリーについて

バッテリーは一般的な特性として、低温時には性能が低下します。低温時にお使いになるときは、バッテリーおよびカメラを冷やさないようにしてください。

● 低温時には容量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーを用意する

消耗したバッテリーを低温時に使うと、カメラが作動しないことがあります。低温時の撮影には充分に充電したバッテリーと予備のバッテリーを用意してください。予備のバッテリーは保温し、交互にあたためながらお使いください。低温のために一時的に性能が低下して使えなかったバッテリーでも、常温に戻ると使える場合があります。

● バッテリー接点について

- ・バッテリーの接点が汚れると、接触不良でカメラが作動しなくなることがありますので、ご注意ください。
- 汚れた接点は、乾いた布できれいに拭いてからお使いください。

● 残量について

残量のなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源スイッチのON/OFFを繰り返すと、バッテリーの寿命に影響をおよぼすおそれがあります。残量がなくなったバッテリーは、充電してからお使いください。

● 保管について

- バッテリーをお使いにならないときは、必ずカメラやバッテリーチャージャーから取り 出してください。カメラやバッテリーチャージャーに取り付けたままにしておくと、電 源が切れていても微小電流が流れ続けることで過放電になり、使えなくなるおそれがあ ります。
- ・ バッテリーは、長期間使わないときでも必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 管してください。
- バッテリーは付属のバッテリーケースに入れて、涼しい場所で保管してください。周囲の温度が15~25℃くらいの乾燥したところをおすすめします。暑いところや極端に寒いところは避けてください。

● 寿命について

充分に充電したにもかかわらず、バッテリーの使用期間が極端に短くなってきたときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

● リサイクルについて

充電を繰り返して劣化し、使えなくなったバッテリーは、廃棄しないでリサイクルにご協力ください。接点部にテープなどを貼り付けて絶縁してから、ニコンサービス機関やリサイクル協力店へお持ちください。



Li-ion <u>00</u> 数字の有無と数値は、—— 電池によって異なります。

警告メッセージ

画面に表示される警告メッセージの意味は、以下のとおりです。

表示	意味	対処法	—
● (点滅)	カメラの時計が設定 されていません。	日付と時刻を設定してください。	130
(7)	電池の残量が少なく なりました。	バッテリーを充電または交換の準 備をしてください。	16
	電池の残量がありません。	バッテリーを充電または交換して ください。	16
 ① 電池が高温です	バッテリーの温度が 高温になっていま す。	電源をOFFにして、バッテリーの温度が下がるまでしばらく放置してからご使用ください。このメッセージが出ると5秒後に液晶モニターが消灯し、電源ランプとフラッシュます。ランブの点滅が3分続くと電源は自動的にOFFになりますが、電源スイッチを押してもOFFにできます。	19
「赤色点滅)	ピントを合わせるこ とができません。	ピントを合わせ直してください。フォーカスロック撮影をお試しください。	28、29 117
●記録中しばらくお待ちください	画像の記録中です。	記録が終了して警告表示が消灯す るまでお待ちください。	29
● カードがロックされています	SDカードの書き込み禁止スイッチが「Lock」されています。	「Lock」を解除してください。	23
● このカードは使えません● カードに異常があります	SD カードへのアク セス異常です。	動作確認済みのカードを使って ください。カードの端子部分が汚れていな いか確認してください。カードが正しく挿入されている か確認してください。	143 22 22
	SDカードが、 COOLPIX S230用に 初期化されていませ ん。	[はい] をタッチし、SDカードを初 期化してください。	23

表示	意味	対処法	
● メモリー残量があ りません	データを記録する空 き容量がありません。	 ・ 画像モードを変更してください。 ・ 不要な画像や音声データを削除してください。 ・ SD カードを交換してください。 ・ SDカードをカメラから取り出し、内蔵メモリーを使ってください。 	108 30、85、 89 22 23
	画像記録中にエラー が発生しました。	内蔵メモリー /SD カードを初期化 してください。	137
Φ	これ以上記録できな いファイル番号に達 しました。	SD カードを交換してください。内蔵メモリー/SD カードを初期 化してください。	22 137
● 画像を保存できま せん	オープニング画面に 登録できない画像で す。	[画像モード] を [図 16:9 (3584)] にして撮影した画像、およびトリミングやスモールピクチャーで作成した画像サイズ320×240以下の画像は登録できません。	56、65、 108
	画像コピー先の容量 不足です。	コピー先の不要な画像を削除してください。	124
● これ以上、お気に入り登録できません	お気に入りフォル ダーの登録画像数が 200 コマを超えまし た。	・ 画像のお気に入り登録を解除してください。・ 別のお気に入りフォルダーに登録してください。	79 77
● 音声を登録できま せん	これ以上記録できな いファイル番号に達 しました。	SD カードを交換してください。内蔵メモリー/SD カードを初期 化してください。	22 137
● 記録した画像に目 を閉じた人がいる かもしれません	目つぶりを検出した 画像を記録しまし た。	画像を再生して確認してください。	51
	編集できない画像を 編集しようとしまし た。	簡単レタッチ、D-ライティング、トリミングまたはスモールピクチャーが可能な条件を確認してください。	55
● 動画記録できません	SD カードに動画を 記録するのに時間が かかっています。	画像記録処理の速いSDカードに交換してください。	143

表示意味		対処法	
	撮影済みの画像がありません。	内蔵メモリーからSDカードにコピーする場合は、MMをタッチしてください。[画像コピー] が表示されます。	125
⊕ 撮影画像がありま	オート分類再生モードで選んだ項目に、 分類された画像がありません。	画像の分類された項目を選んでください。	73
せん	オート分類モードで 再生できる画像があ りません。	再生モードまたは撮影日一覧モードまたはお気に入り再生モードで再生してください。	74
	選んだお気に入り フォルダーに画像が 登録されていませ ん。	・ 画像をお気に入りフォルダーに 登録してください。・ 画像の登録されたお気に入り フォルダーを選んでください。	77 78
1 このファイルは表示できません おものできません このできません このできまません このできまままた このできまままた このできままたを含めた このできままたを含むを含むを含むを含むを含むを含むを含むを含むを含むを含むを含むを含むを含むを	COOLPIX S230以外		
● このデータは再生 できません	で作成されたファイ ルです。	ファイルを作成または編集したパ ソコンなどで再生してください。 	_
	画像にプロテクトが かかっています。	プロテクトを解除してください。	124
● 自宅と訪問先が同じタイムゾーンです	自宅と訪問先を同じ タイムゾーンに設定 しました。	-	132
レンズエラー 9	レンズの作動不良です。	電源を入れ直してください。エラー 表示が続くときは、ニコンサービス 機関までご連絡ください。	24
レンズバリアー エラー 9	レンズバリアーが開 きません。	レンズバリアーが指などで押さえられているため、開きません。レンズバリアーから指を離し、電源を入れ直してください。	
●通信エラー	プリンターとの通信 中に、USBケーブル が外れました。		94、98

		Libert	~
表示意味		対処法	
システムエラー	カメラの内部回路に エラーが発生しまし た。	電源をOFFにしてバッテリーを入れ直し、もう一度電源をONにしてください。エラー表示が続くときは、ニコンサービス機関までご連絡ください。	18、24
①/ プリンターエラー: プリンターを確認 してください	プリンターに異常が あります。	プリンターを確認し、エラーの原因を取り除いた後、[継続] をタッチして、プリントを再開してください。**	-
①化 プリンターエラー: 用紙を確認してく ださい		指定したサイズの用紙をセットした後、[継続] をタッチして、プリントを再開してください。**	_
①// プリンターエラー: 紙詰まりです	用紙が詰まりました。	詰まった用紙を取り除いた後、[継続] をタッチして、プリントを再開してください。**	_
①// プリンターエラー: 用紙がありません	用紙がセットされて いません。	指定したサイズの用紙をセットした後、[継続] をタッチして、プリントを再開してください。**	
① // プリンターエラー: インクを確認して ください	インクに異常があります。	インクを確認した後、[継続]をタッチして、プリントを再開してください。**	_
①化 プリンターエラー: インクがありません	インクがなくなりま した。	インクを交換した後、[継続]をタッチして、プリントを再開してください。**	_
①化 プリンターエラー: ファイルが異常で す	プリントする画像 ファイルに異常があ ります。	[キャンセル] をタッチして、プリントを中止してください。	_

<u>す</u> | りゅう。 | ※ プリンターの使用説明書もあわせてご覧ください。

故障かな?と思ったら

カメラの動作がおかしいとお感じになったときは、ご購入店やニコンサービス 機関にお問い合わせいただく前に、以下の項目をご確認ください。

表示・設定・電源関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ш
	・電源が入っていません。・バッテリー残量がありません。・節電機能により待機状態になっています。電源ス	24 24 19、25
液晶モニターに何も 映らない	イッチ、シャッターボタン、	33
	・ カメラとパソコンが USB ケーブルで接続されてい	94
	ます。 • カメラとテレビが AV ケーブルで接続されていま す。	91
	• インターバル撮影中です。	114
液晶モニターがよく 見えない	・液晶モニターの明るさを調整してください。・液晶モニターが汚れています。	133 146
カメラの電源が突然切れる	・バッテリー残量がありません。・無操作状態が続いたため、オートパワーオフ機能が働きました。	24 136
9J1 (G)	低温下ではカメラやバッテリーが正常に動作しないことがあります。	148
撮影日時が正しく表示されない	・日時を設定していない場合は(撮影時に時計マークが点滅している)、静止画の撮影日時が「0000/00/00 00:00]、動画の撮影日時や音声レコードの録音日時が「2009/01/01 00:00]と記録されます。撮影日一覧モードでは、2009年1月1日の画像として扱われます。[セットアップ]メニューの[日時設定]で日時を正しく設定してください。	20
	・内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は 高くないので、定期的に日時設定を行うことをおす すめします。	130
撮影情報や画像情報 が表示されない	☞ をタッチして、画面に表示される情報を切り換えてください。	12
[デート写し込み] が 選べない	セットアップメニュー [日時設定] が設定されていま せん。	20、130

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ш
[デート写し込み] を 有効にしたのに、日付 が写し込まれない	以下の場合は日付が写し込まれません。 ・ シーンモードが [スポーツ]、[ミュージアム] または [パノラマアシスト] になっているとき ・ 笑顔撮影モードで [目つぶり軽減] が [ON] のとき ・ 撮影メニュー [連写] モードが [連写] または [BSS] になっているとき ・ セットアップメニューの [電子式手ブレ補正] が [AUTO] になっているとき	38、41、 42 51 113 128
 設定内容が初期状態	*	131
に戻ってしまった	ました。	131
液晶モニターが消灯 し、電源ランプとフ ラッシュランプが同 時に高速点滅する	バッテリーの温度が高温になっています。電源をOFFにして、バッテリーの温度が下がるまでしばらく放置してからご使用ください。ランプの点滅が3分続くと電源は自動的にOFFになりますが、電源スイッチを押してもOFFにできます。	19

●デジタルカメラの特性について

きわめて希に、液晶モニターに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。このような場合は、電源をOFFにしてバッテリーを入れ直し、もう一度電源をONにしてみてください。これによってカメラが作動しなくなったときのデータは失われるおそれがありますが、すでに内蔵メモリーまたはSDカードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってもカメラに不具合が続くときは、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

撮影関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	Щ
	・ 再生モードになっているときは、 ボタンまたは	30
撮影できない	ジャッターボタンを押してください。 ・ メニューが表示されているときは、 ▼ をタッチしてください。	14
JHX770 C C 76001	・バッテリー残量がありません。・フラッシュランプが点滅しているときは、フラッシュの充電中です。	24 33

こんなときは

す。

電源を入れ直してください。

フラッシュを使ってください。

ピントが合わない

・ 県 モードになっています。・ スピーカーをふさがないでください。

レンズが汚れています。

考えられる原因や対処法

オートフォーカスが苦手な被写体を撮影していま

撮影メニュー「ISO 感度設定」を「高感度オート」

29

24

32

115

82

4, 26

146

画像が鮮明でない

7 / +- - + -	老さられて医団体が加さ	\sim
こんなときは	考えられる原因や対処法	Ш
画像の色合いが不自然になる	適切なホワイトバランスが選ばれていません。	110
画像がざらつく	被写体が暗いため、シャッタースピードが遅くなっているか、ISO感度が高くなっています。 ・ フラッシュを使ってください。 ・ 低い ISO 感度にしてください。 ・ ノイズ低減機能付きのシーンモードで撮影してください。	32 115 37~42
画像が暗すぎる	 フラッシュモードが ⑤(発光禁止)になっています。 フラッシュが指などでさえぎられています。 被写体にフラッシュの光が届いていません。 露出を補正してください。 撮影メニュー [ISO 感度設定] を [高感度オート] にするか、ISO 感度を上げてください。 逆光で撮影しています。シーンモードの [逆光] にするか、フラッシュモードを ﴿(強制発光) にしてください。 	32 26 32 112 115
画像が明るすぎる	露出を補正してください。	112
赤目以外の部分が補正された	★◎ (赤目軽減自動発光) や、シーンモードの [夜景ポートレート] の赤目軽減スローシンクロ強制発光でフラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目以外の部分が補正されることがあります。 [夜景ポートレート] 以外の撮影モードで、フラッシュモードを★◎ (赤目軽減自動発光) 以外にして撮影してください。	32、38

再生関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	
再生できない	パソコンか他社製のカメラによって画像が上書き されたか、ファイル名やフォルダー名が変更されま した。	_
	インターバル撮影中です。	114
画像の拡大表示がで きない	動画やスモールピクチャー、320×240以下にトリミングされた画像は拡大表示できません。	_
音声メモの録音や再 生ができない	 動画には音声メモを付けられません。 このカメラ以外で撮影した画像には、このカメラで音声メモを付けられません。また、このカメラ以外で画像に音声メモを付けると、このカメラで再生できません。 	85 66

こんなときは	考えられる原因や対処法	Щ
	 動画は編集できません。 「画像モード」を「図 16:9 (3584)] にして撮影した画像は、編集できません。 	85 108
画像編集ができない	・ 画像編集が可能な条件を確認してください。・ このカメラ以外で撮影した画像は編集できません。・ 他のデジタルカメラでは、編集した画像の正常な表示やパソコンへの転送ができないことがあります。	55 55 55
	・ セットアップメニュー [ビデオ出力] が正しく設定 されていません。	138
画像がテレビに映らない	 画像が記録されていない SD カードが入っています。SD カードを交換してください。内蔵メモリーの画像を再生するときは SD カードを取り出してください。 	22
	カメラの液晶モニター表示に切り換わっています。	92
お気に入りフォルダーのアイコン設定が初期設定に戻っていたり、お気に入りて 録した画像がお気に 入り再生で表示できない	SDカード内のデータがパソコンで書き換えられると、再生できないことがあります	-
	・表示したい画像が、参照している項目とは別の項目 に分類されています。	_
撮影した画像がオー	・ COOLPIX S230 以外で撮影した画像または [画像コ ピー] でコピーした画像は、オート分類再生モードで表示できません。	72
ト分類再生モードで 再生できない	・内蔵メモリー/SDカード内の画像がパソコンで書き 換えられると、表示できないことがあります。	_
	 1つの分類項目で表示できるのは、999 コマまでです。すでに 999 枚登録されている場合は、それ以降に撮影した画像は登録されません。 	_
	カメラの電源が OFF になっています。バッテリー残量がありません。	24 24
カメラをパソコンに 接続しても、Nikon	・ USB ケーブルが正しく接続されていません。 ・ パソコンにカメラが正しく認識されていません。	94 —
Transferが自動起動 しない	Nikon Transfer が自動起動しない設定になっています。Nikon Transfer については、Nikon Transfer のヘルプをご覧ください。	_
	対応 OS を確認してください。	96

こんなときは	考えられる原因や対処法	Щ
プリントする画像が 表示されない	画像が記録されていないSDカードが入っています。 SDカードを交換してください。内蔵メモリーの画像 をブリントするときはSDカードを取り出してくださ い。	22
カメラ側で用紙設定ができない	PictBridge対応プリンターでも、以下の場合はカメラで「用紙設定」を行うことができません。プリンター側で用紙サイズを設定してください。 ・ カメラ側で設定した用紙サイズにプリンターが対応していません。 ・ 自動的に用紙サイズを認識するプリンターを使っています。	99、100 —

主な仕様

ニコン デジタルカメラCOOLPIX S230

ニコンナンラルバハン	COOLFIX 3230
型式	コンパクトデジタルカメラ
有効画素数	10.0メガピクセル
撮像素子	1/2.3型原色CCD、総画素数10.34メガピクセル
レンズ	光学3倍 ズーム、NIKKORレンズ
焦点距離	6.3-18.9mm(35mm判換算35-105mm相当の撮影画 角)
絞り	f/3.1-5.9
レンズ構成	5群6枚
電子ズーム	最大4倍(35mm判換算で約420mm相当の撮影画角)
手ブレ補正	電子式
オートフォーカス	コントラスト検出方式
撮影距離	・レンズ前約60 cm ~∞・マクロモード時は約10 cm(△マークから広角側)~∞
AFエリア	顔認識オート、オート (9点)、中央、マニュアル (タッチパネルでAFエリアを選択可能)
液晶モニター	3型TFT液晶(タッチパネル)、反射防止コート付き、約 23万ドット 輝度調節機能付き(5段階)
視野率 (撮影時)	上下左右とも約97%(対実画面)
視野率(再生時)	上下左右とも約100% (対実画面)
記録方式	
記録媒体	内蔵メモリー(約44 MB)、SDメモリーカード
画像ファイル	DCF、Exif 2.2、DPOF準拠
ファイル形式	圧縮:JPEG-Baseline準拠 動画:AVI 音声:WAV
画像モード(記録画素数)	・3648 × 2736 [高画質 (3648★) / 標準 (3648)] ・2592 × 1944 [標準 (2592)] ・2048 × 1536 [エコノミー (2048)] ・1024 × 768 [パソコン (1024)] ・640 × 480 [TV (640)] ・3584 × 2016 [16:9 (3584)]
ISO感度 (標準出力感度)	ISO 80、100、200、400、800、1600、2000、オート (ISO 80~800)、高感度オート(ISO 80~1600)

露出		
測	光方式	マルチパターン測光 (256分割)、中央部重点測光 (電子ズームが2倍までのとき)、スポット測光 (電子ズームが2倍以上のとき)
露	出制御	プログラムオート、モーション検知機能付き、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能
	出連動範囲 SO 100)	広角側:0.3~14.7 EV 望遠側:2.1~16.4 EV
シャ	ッター	メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用
	ャッター ピード	1/1000~2 秒 4 秒(シーンモードの [打ち上げ花火])
絞り		電磁駆動による絞り開口選択方式
制	御段数	2(f/3.1、f/4.6[広角側])
セル	フタイマー	約10秒、約2秒
内蔵	フラッシュ	
	光範囲	約0.6~4.6 m(広角側)
	O感度設定オート時)	約0.6~2.5 m(望遠側)
調	光方式	モニター発光によるTTL自動調光
イン	ターフェース	Hi-Speed USB
通	信プロトコル	MTP、PTP
ビデ	オ出力	NTSC、PALから選択可能
入出	力端子	オーディオビデオ出力/デジタル端子(USB)
言語		日本語、英語の2言語
電源		Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL10 (リチウム イオン充電池:付属) ×1個 ACアダプター EH-62D (別売)
	可能コマ数 b寿命) [※]	約160コマ(EN-EL10使用時)
寸法 (幅×	〈高さ×奥行き)	約91×57×20 mm(突起部除く)
質量		約115 g(バッテリー、SDメモリーカード除く)
動作	環境	
使	用温度	0~40℃
使	用湿度	85 %以下(結露しないこと)

主な仕様

- 仕様中のデータは、すべて常温(25℃)、リチャージャブルバッテリー EN-EL10をフル充電で使用時のものです。
- ※ 電池寿命測定方法を定めた CIPA (カメラ映像機器工業会) 規格によるものです。 測定条件は、23(±2) ℃、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮 影、画像モード [**四標準 (3648)**] です。撮影間隔、メニュー表示時間、画像表 示時間などにより、コマ数は変動することがあります。

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL10

形式	リチウムイオン充電池
定格容量	DC 3.7 V、740 mAh
使用温度	0∼40℃
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約31.5×39.5×6 mm(突起部除く)
質量	約15 g (バッテリーケースを除く)

バッテリーチャージャー MH-63

定格入力	AC 100-240 V、50/60 Hz、0.07-0.045 A
定格入力容量	7-10.8 VA
定格出力	DC 4.2 V、0.55 A
適用充電池	Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL10
充電時間	約100分 ※残量のない状態からの充電時間
使用温度	0~40℃
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約54×20×85 mm(電源コードを除く)
電源コード	長さ約1.8 m、日本国内専用、AC 100 V 対応
質量	約55 g(電源コードを除く)

付録

使用説明書について

- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- ・製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

このカメラの準拠規格

- Design rule for Camera File system (DCF): 各社のデジタルカメラで記録 された画像ファイルを相互に利用し合うための記録方式です。
- DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカメラで撮影した画像をプリントショップや家庭用プリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。
- Exif (Exchangeable image file format) Version 2.2: デジタルカメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。
 - この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活かして最適なプリント出力を得ることができます。
 - 詳しくはプリンターの使用説明書をご覧ください。
- PictBridge: デジタルカメラとプリンターのメーカー各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接プリントするための標準規格です。

マーク・英数字

↑ オート撮影モード 24 望 笑顔撮影干ード 50 風シーンモード 36 **県**動画モード 82 ¥セットアップメニュー 127 職撮影日一覧モード 68 ■ オート分類再生モード 71 ■ お気に入り再生モード 75 T 望遠ズーム 4 W 広角ズーム 4 Q 拡大 4、54 ■ サムネイル表示 4、54 ▶ 再生ボタン 5、6、30 配/配 49 1 コマ表示 31 AC アダプター 143 AF エリア 28 AF エリア選択 116 AF 表示 28 AV ケーブル 91 BSS 113 DPOF 163 DPOF プリント 102 DSCN 144 D- ライティング 55、63 EN-EL10 16, 18 FSCN 144 ISO 感度 33、115 Li-ion リチャージャブルバッテリー 16、 18 PictBridge 97, 163 RSCN 144 SD カード 22、143 SD カードスロット 5、22 SD カードの初期化 23、137 SSCN 144

ア

アオリ効果 62 赤目軽減自動発光 32、33 圧縮率 108 インターバル撮影 114 打ち上げ花火 ※ 41 海·雪艷 39 笑顔撮影モード 50 液晶モニター 5、8、146 オート撮影モード 24 オートパワーオフ 136 オートフォーカス 35 オート分類再牛干ード **71** オープニング画面 129 お気に入り再生 75 お気に入りフォルダー 76 おまかせシーン 盛 37、43 音声データコピー 90 音声データ再生 88 音声入力/映像入力端子 91 音声メモ 66 音声レコード ● 86、88 音声録音 86 音量 85、89

<u>力</u>

顔認識オート 116 拡大表示 54 拡張子 144 画像回転 125 画像コピー 125 画像サイズ 108 画像モード 25、36、108 画面の明るさ 133 簡単レタッチ 60 逆光 29 42 強制発光 32 記録可能コマ数 24、109 クール 64 クローズアップ 跳 40 蛍光灯 110 ケーブル接続端子 5、91、93、97 言語 / Language 138 光学ズーム 27 高感度オート 115

TV 再生 83

.AVI 144

JPG 144

.WAV 144

USB ケーブル 93、94、98

サ
再生 30、31、52、54
再生メニュー 121
削除 124
撮影 24、26、28
撮影後の画像表示 133 撮影日一覧モード 68
撮影メニュー 107
サマータイム 20、131
サマータイム 20、131 サムネイル表示モード 52
三脚ネジ穴 5 シーンモード 36、37
シーンモード 36、37
識別子 144 時差 132
自動発光 32 シャッター音 136
/ 4 / 20
ジャッターボダン 4、28 充電器 16、143 充電式バッテリー 143 初期化 23、137
充電式バッテリー 143
白黒 64 ズーム 27
ズームレバー 4、27、85、89
ストラップ 5
ストラップ 5 ストラップ取り付け部 4
スピーカー 4
スポーツ ঽ 38
スモールピクチャー 65
スライドショー 123 スリム効果 61
スローシンクロ 32
晴天 110
設定音 136
設定クリアー 139
セットアップメニュー 127
セピア 64
セルフタイマー 34 セルフタイマーランプ 34
セルフライマーフフラー 34 操作音 136
<u>夕</u>
タイムゾーン 132
ダイレクトプリント 97
タッチ 7

タッチ AF/AE 26

タッチペン 7 端子カバー 5 単写 113 デート写し込み 133 手書きメモ 🗹 41、47 テレビ 91 雷球 110 電源 20、24 電源スイッチ 4、24 電源ランプ 4、24 電子式手ブレ補正 84、128 電子ズーム 27、135 動画再生 85 動画撮影 82 動画設定 83 動画メニュー 83 動画モード 82 ドラッグ 7 トリミング 56 トワイライト 🖀 39 曇天 110 ナ

内蔵フラッシュ 4、32 内蔵メモリー 22 内蔵メモリーの初期化 137 夏時間 20、131 日時設定 20、130 ノイズ低減 38、40

1

「バージョン情報 142 バーティー **変** 38 パステル 64 パソコン 93 発光禁止 32 バッテリー 16、18、131 バッテリー/SD カードカバー 5、18、22 バッテリー残量 24 バッテリー室 5 バッテリーロックレバー 5、18 パノラマアシスト は 42、48 半押し 6 日付のプリント 104、106 プロテクト設定 124 ペイント 57 ベストショットセレクター 113

プリント指定 103

別売アクセサリー 143 ポートレート **ダ** 37、44 ホワイトバランス 110

マ

マイク 4

マクロモード 35 マルチ連写 113 ミュージアム **血** 41 目つぶり軽減 51 目つぶり検出設定 138 メニュー切り換え 129 メモリー残量 24 モーション検知 134 モニター設定 133 モノクロコピー 41

ヤ

・ 夜景 ■ 40 夜景ポートレート ■ 38、44 夕焼け **≜** 39 ゆがみ補正 119 用紙設定 99、100

<u>ラ</u>

____ リチウムイオン充電池 16、18 料理 ¶ 40、45 連写 113 レンズ 4、160

ワ

ワールドタイム 20、130

付録

アフターサービスについて

■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは

この製品の操作方法や修理について、ご質問がございましたら、ニコンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご覧ください。

●お願い

- ・お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせください。
- ・より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わ せ承り書」の所定の項目にご記入いただき、FAXまたは郵送でお送りくだ さい。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使 いいただけます。

■修理を依頼される場合は

ご購入店、またはニコンサービス機関にご依頼ください。

- ニコンサービス機関につきましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご覧ください。
- ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は最 寄りの販売店、またはニコンサービス機関にご相談ください。
- 修理に出されるときに、SDカードがカメラ内に挿入されていないかご確認 ください。

■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品) の保有年数は、製造打ち切り後5年を目安としています。

修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能な場合もありますので、ご購入店またはニコンサービス機関へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。

■インターネットご利用の方へ

ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当社ホームページでご覧いただくことができます。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/

製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおす すめします。

ニコンカスタマーサポートセンター 行 FAX:(03)5977-7499

※このページはコピーしてお使いください。

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください

	りとかり自
お問い合わせ日:	年 月 日
お買い上げ日:	年 月 日
製品名:	シリアル番号:
フリガナ	
お名前:	
連絡先ご住所:□自宅 □会社	
₸	
TEL:	
FAX:	
ご使用のパソコンの機種名:	
メモリー容量:	ハードディスクの空き容量:
OS のバージョン:	ご使用のインターフェースカード名:
その他接続している周辺機器名:	
ご使用のアプリケーションソフト名:	
ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名:	
問題が発生した時の症状、表示された	メッセージ、症状の発生頻度:
(おわかりになる範囲で結構ですので、でき	るだけ詳しくお書きください)

整理番号:



製品の使い方と修理に関するお問い合わせ

<ニコンカスタマーサポートセンター>

全国共通電話番号 0570-02-8000 にお電話を頂き、音声によるご案内に従いご利用窓口の番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓口担当者よりご質問にお答えさせて頂きます。



☎ 0570-02-8000

市内通話料金でご利用いただけます

営業時間:9:30~18:00(年末年始、夏期休業等を除く毎日) 携帯電話、PHS、IP電話等をご使用の場合は、(03)5977-7033 におかけください。

FAXでのご相談は、(03)5977-7499 におかけください。

修理サービスのご案内

修理サービスのご案内を下記URLにて行っております。 インターネットを利用して修理の申し込みができます。

「修理見積もり」、「修理状況」、「納期」などもご確認できますのでご利用ください。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/repair/

<インターネットをご利用できない方の修理品送り先>

(株)ニコン イメージング ジャパン 修理センター

〒230-0052 横浜市鶴見区生麦2-2-26 電話:(045)500-3050

営業時間:9:30~17:30(土、日曜日、祝日、年末年始、夏期休業など弊社定休日を除く毎日)

● 修理センターではご来所の方の窓口がございません。送付のみの対応となりますのでご了承ください。

株式会社 ニコン

株式会社 ニコン イメージング ジャパン

Printed in Japan YP8L02(10) 6MM65210-02